

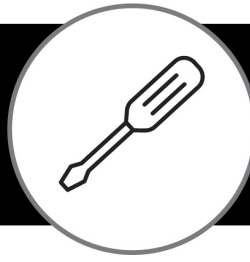


Assembly Guide

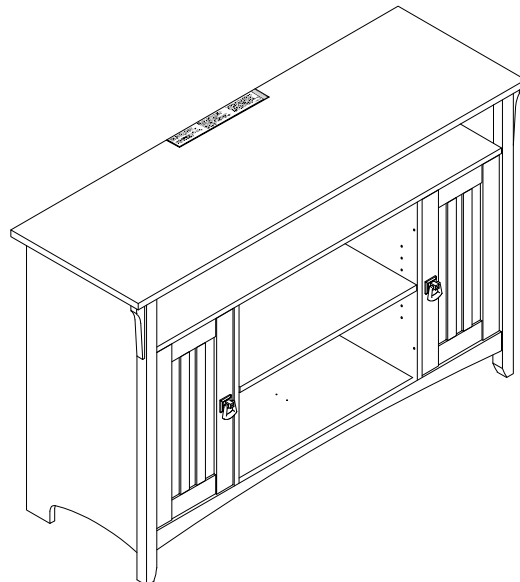

48W TV Stand Sideboard

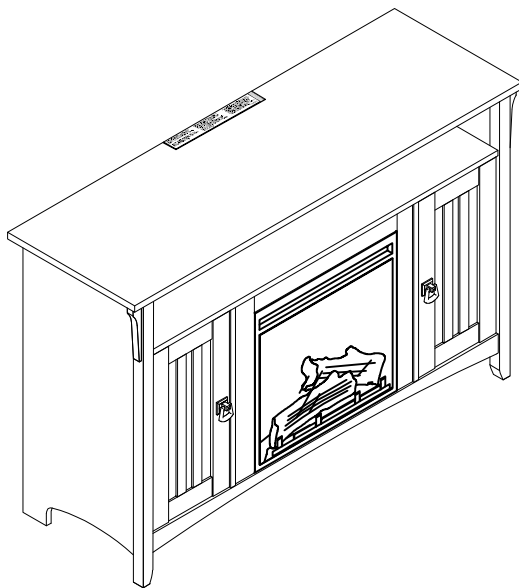

Lot Code #

Part Number A204801

Keep manual for future reference.

For best results, keep these tips in mind:

- ① We know you want to finish this assembly as quickly as possible, but trust us: you'll have a better experience if you take it one step at a time.
- ② Give yourself some room to work near where you want the fully assembled product.
- ③ If your floor isn't carpeted, assemble this product on the empty carton to avoid scratching.
- ④ Do you have a friend who owes you a favor? Some steps may go a little easier with a second set of hands.

DOs

- ✓ Use a #2 Phillips head screwdriver (or other handheld tools as indicated)
- ✓ Wear safety glasses at all times during assembly
- ✓ Carefully follow the instructions in this guide and complete all steps in order
- ✓ Give us a call if you're having trouble with a particularly tricky step

DON'Ts

- ✗ We know power tools are quick and easy, but you shouldn't use them when assembling this product (unless otherwise specified)
- ✗ Never move your furniture with items inside or resting on the surface
- ✗ Do not attempt to use this product before all steps have been completed



IMPORTANT SAFETY INFORMATION



PLEASE READ WARNINGS

Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture and household items.

Warning	Do	Don't	Why it's important
Serious injury or death may occur.	• Only place flat screen TVs on this product • Assemble following all instructions using all indicated parts and hardware provided. • For use with televisions weighing 45 lbs (20.4 kg) or less and having a diagonal screen size of 55 inches (1397 mm) or less • Install every indicated nail and/or screw. • Verify Furniture is stable on it's own. • Place heaviest items in the lower drawers or shelves. • Always install tipover restraint hardware provided. • Remove items that might tempt kids to climb, such as toys and remote controls from the top and upper shelves of furniture.	• Do not move unit when loaded. • Do not exceed the maximum load limits stated in the instructions. • Do not allow children to stand, climb, or hand on furniture.	Improper assembly, use or loading can lead to product instability, tip-over or collapse.
Equipment damage may occur.	• Remove vent hole punch outs to provide adequate cooling of electronic equipment	• DO NOT store electronic equipment on nonvented or closed shelves.	Restricted or insufficient airflow may result in electronic equipment overheating and damage.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



PLEASE READ WARNINGS

Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture and household items.

Advertencia	Hacer	No	Por qué es importante
Se pueden producir lesiones graves o la muerte.	- Solo coloque televisores de pantalla plana en este producto. - Ensamble siguiendo todas las instrucciones utilizando todas las piezas y hardware indicados provistos. - Para usar con televisores que pesen 45 lbs (20.4 kg) o menos y que tengan un tamaño de pantalla diagonal de 55 pulgadas (1397 mm) o menos. - Instale cada clavo y / o tornillo indicado. - Verifique que los muebles sean estables por sí mismos. - Coloque los artículos más pesados en los cajones o estantes inferiores. - Siempre instale el hardware de restricción tipover proporcionado. - Retire los artículos que puedan tentar a los niños a trepar, como juguetes y controles remotos de los estantes superiores y superiores de los muebles.	- No mueva la unidad cuando esté cargada. - No exceda los límites máximos de carga establecidos en las instrucciones. - No permita que los niños se paren, trepen o toquen los muebles.	El ensamblaje, uso o carga inadecuados pueden provocar inestabilidad del producto, vuelco o colapso.
Se puede dañar el equipo.	Retire el perforador de ventilación outs para proporcionar adecuada enfriamiento de electrónica equipo.	NO almacene productos electrónicos equipo en no ventilado o estantes cerrados.	Flujo de aire restringido o insuficiente puede resultar en equipos electrónicos sobrecalentamiento y daños.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION



PLEASE READ WARNINGS


Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture and household items.

Avertissement	Faire	Ne le fais pas	Pourquoi c'est important
Des blessures graves ou la mort peuvent survenir.	- Placez uniquement des téléviseurs à écran plat sur ce produit. - Assemblez en suivant toutes les instructions en utilisant toutes les pièces et le matériel indiqués fournis. - Para usar con televisores que pesen 45 lbs (20.4 kg) o menos y que tengan un tamaño de pantalla diagonal de 55 pulgadas (1397 mm) o menos. - Installez tous les clous et / ou vis indiqués. - Vérifiez que les meubles sont stables par eux-mêmes. - Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs ou les étagères inférieurs. - Installez toujours le matériel de retenue de renversement fourni. - Retirez les éléments qui pourraient inciter les enfants à grimper, tels que les jouets et les télécommandes des étagères supérieure et supérieure des meubles.	- Ne déplacez pas l'unité lorsqu'elle est chargée. - Ne dépassez pas les limites de charge maximales indiquées dans les instructions. - Ne laissez pas les enfants se tenir debout, grimper ou mettre la main sur des meubles.	Un assemblage, une utilisation ou un chargement incorrects peuvent entraîner une instabilité du produit, un renversement ou un effondrement.
Des dommages matériels peuvent survenir.	Retirez les perforations des trous de ventilation pour assurer un refroidissement adéquat de l'équipement électronique.	NE PAS stocker d'équipement électronique sur des étagères non ventilées ou fermées.	Un débit d'air restreint ou insuffisant peut entraîner une surchauffe de l'équipement électronique et des dommages.

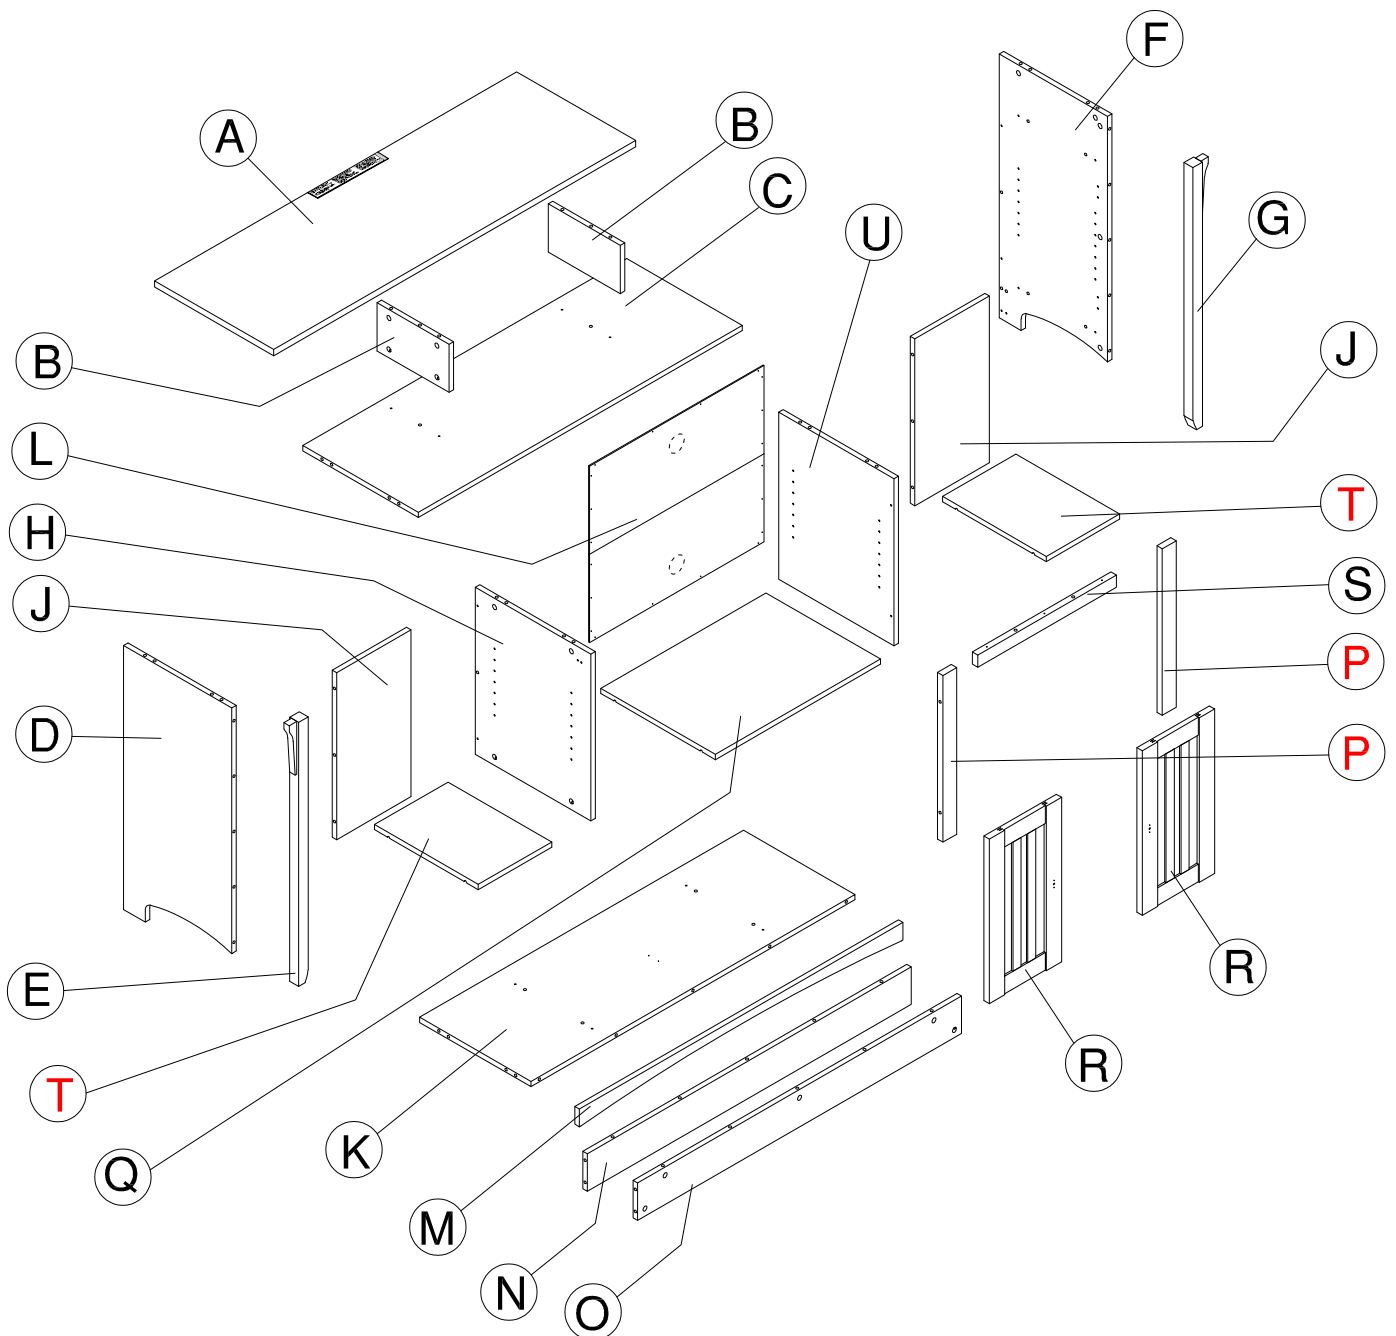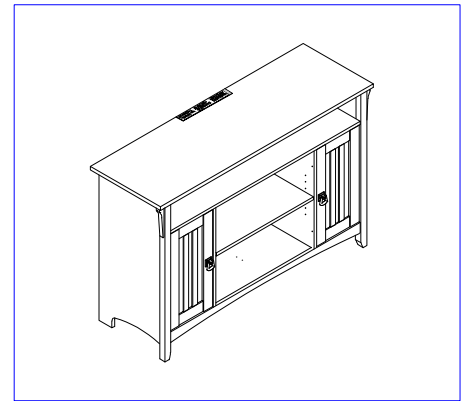

Fasteners are shown actual size.


H181468

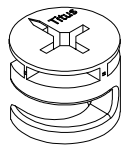

KD Cam

[59]

H180604



KD Bolt

[59]


H38169



Wood Dowel
8 x 30mm

[44]


H23370



#10 x 1-1/4"

[3]


H158943



M4 x 25MM

[2]


H204610



#6 x 1/2"

[20]


H153242



#8 x 5/8"

[8]

H192100



#8 x 1/2"


[10]

Get to know your Hardware

A204801

Hardware not to scale.


H149989



Bumper

[2]


H149994

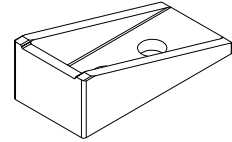

Rubber Stop

[2]


H170611

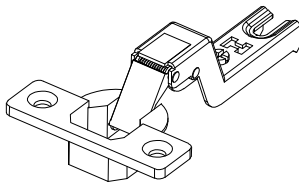

Hinge Arm

[4]


H170612

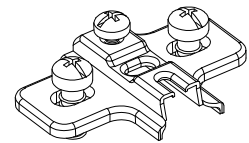

Mounting Plate

[4]


H204592



L Bracket

[3]


H159990



Pull


[2]

H23604



Shelf Pin

[12]



Cover Cap

[24]




Cover Cap 5mm

[4]


Hardware not to scale.


TIP OVER RESTRAINT HARDWARE


Q203419

H181434  [1]
#10x2"

H107572  [1]
#8x1-1/2"

H181412  [2]
Connecting Plate

H181419  [1]
Toggle Bolt

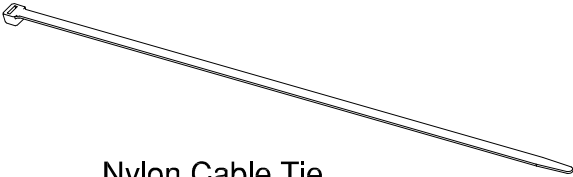
H181411  [1]
Nylon Cable Tie

STEP 1

Prepare Panels

A204801


H180604



[4]

KD Bolt


H149994

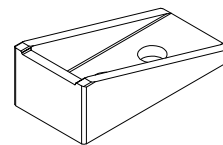

[2]

Rubber Stop


H192100



[4]

#8 x 1/2"


H38169



[8]


Wood Dowel
8 x 30mm

H149989




[2]

Bumper

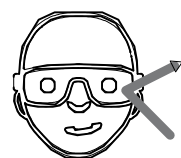

Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

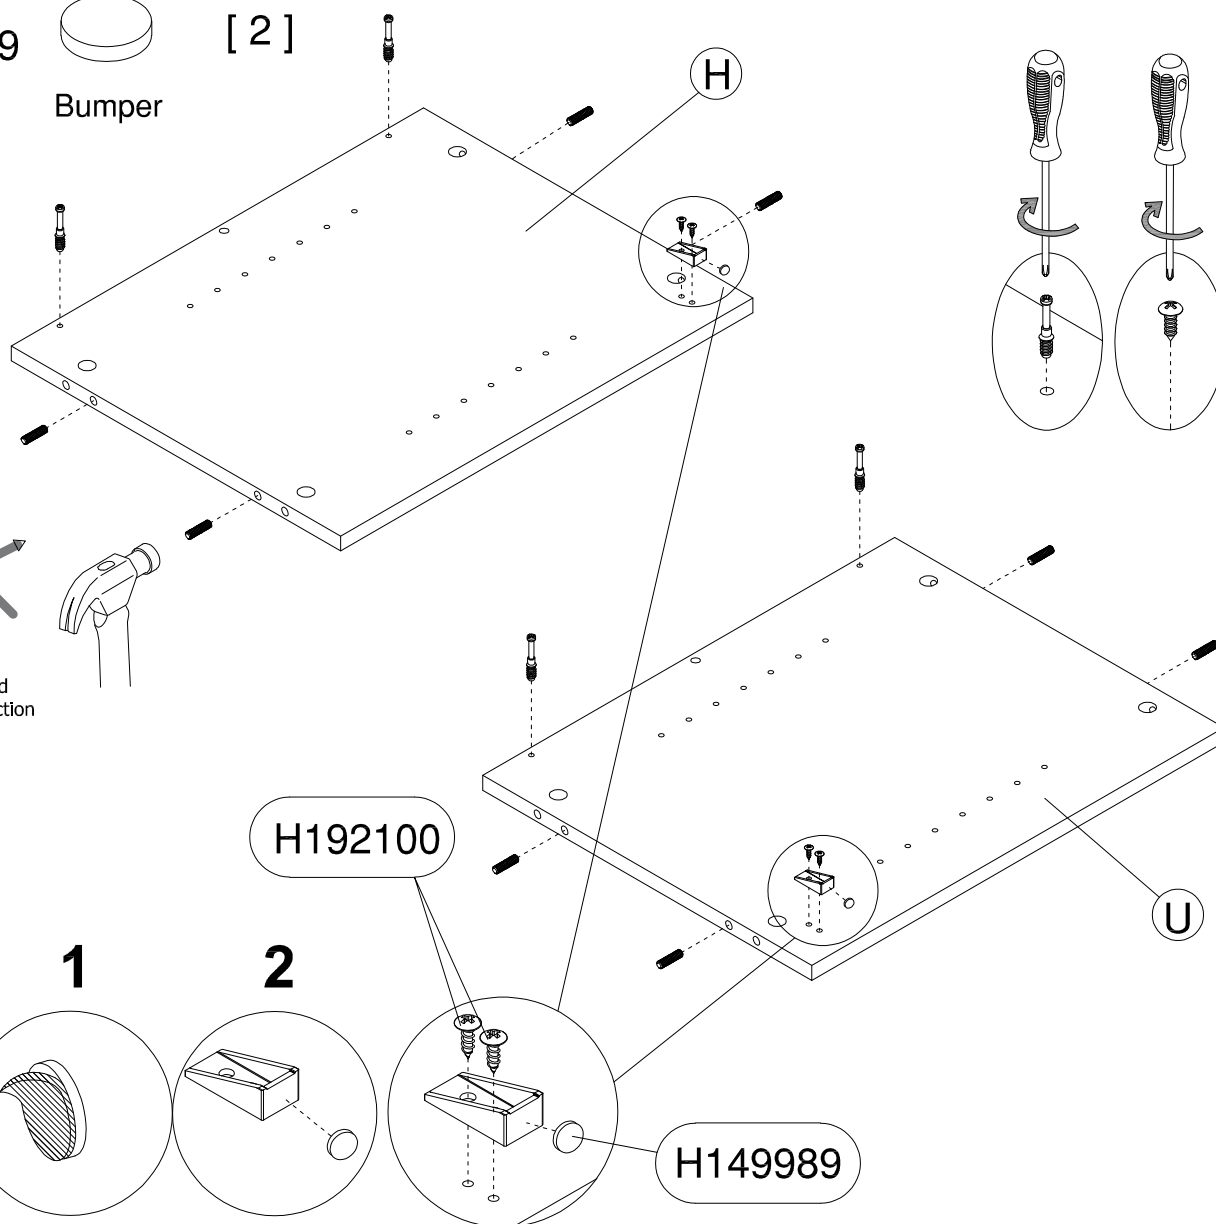


STEP 2

Prepare Panels



A204801

H38169




[4]

Wood Dowel
8 x 30mm

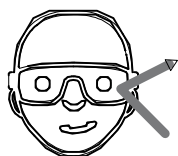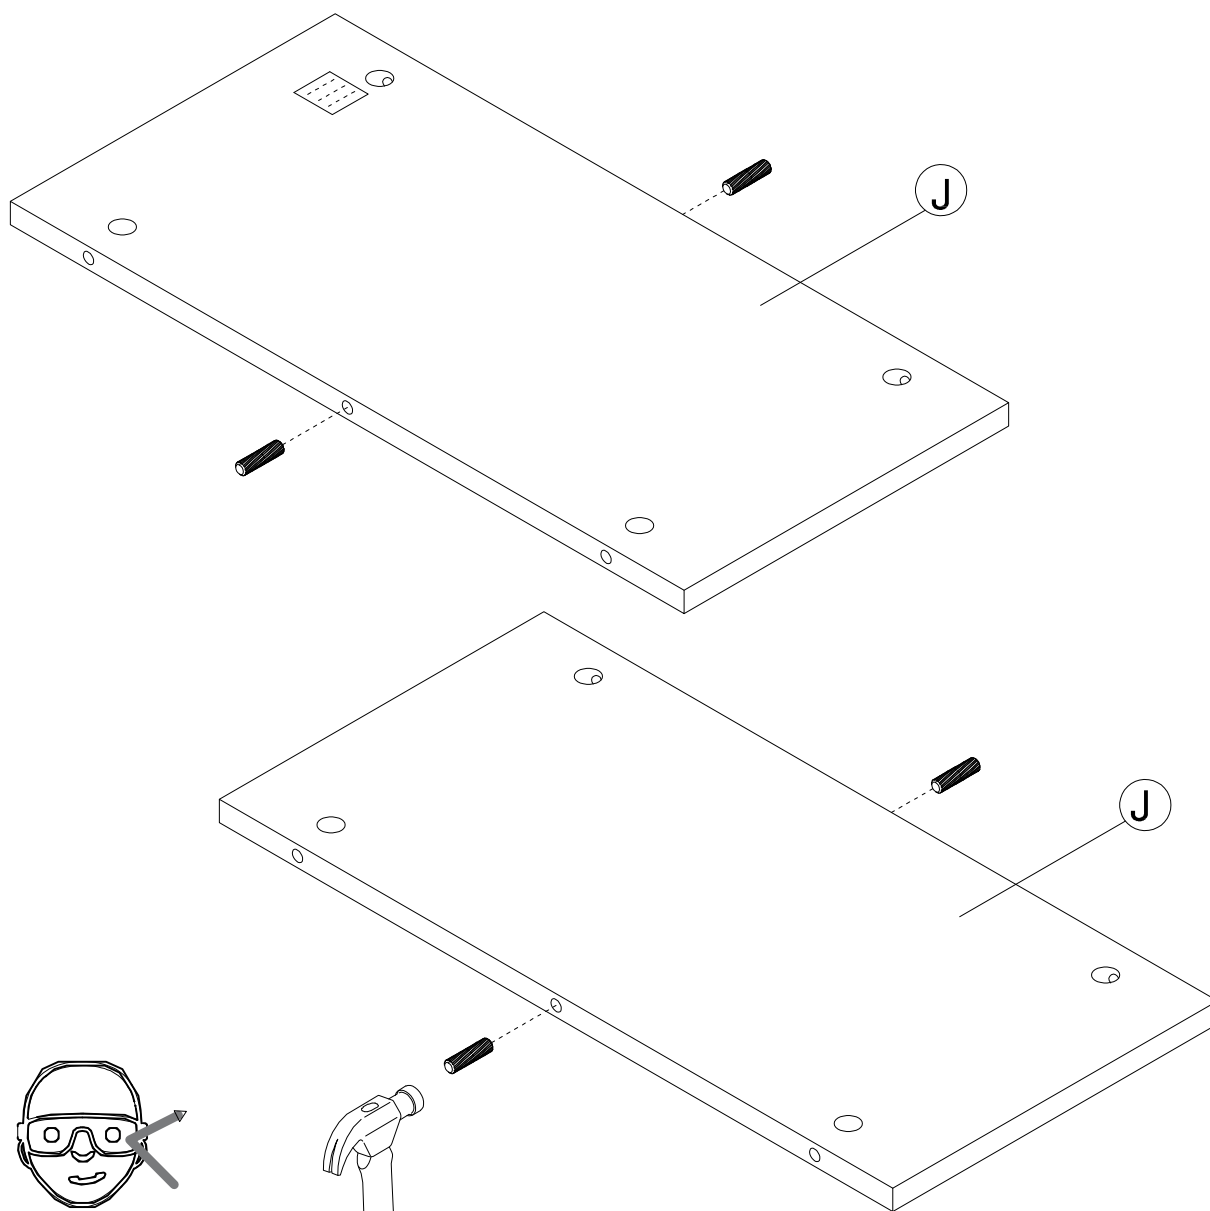

Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection




STEP 3

Assemble Panels




A204801

H181468

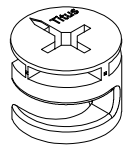

KD Cam


[4]

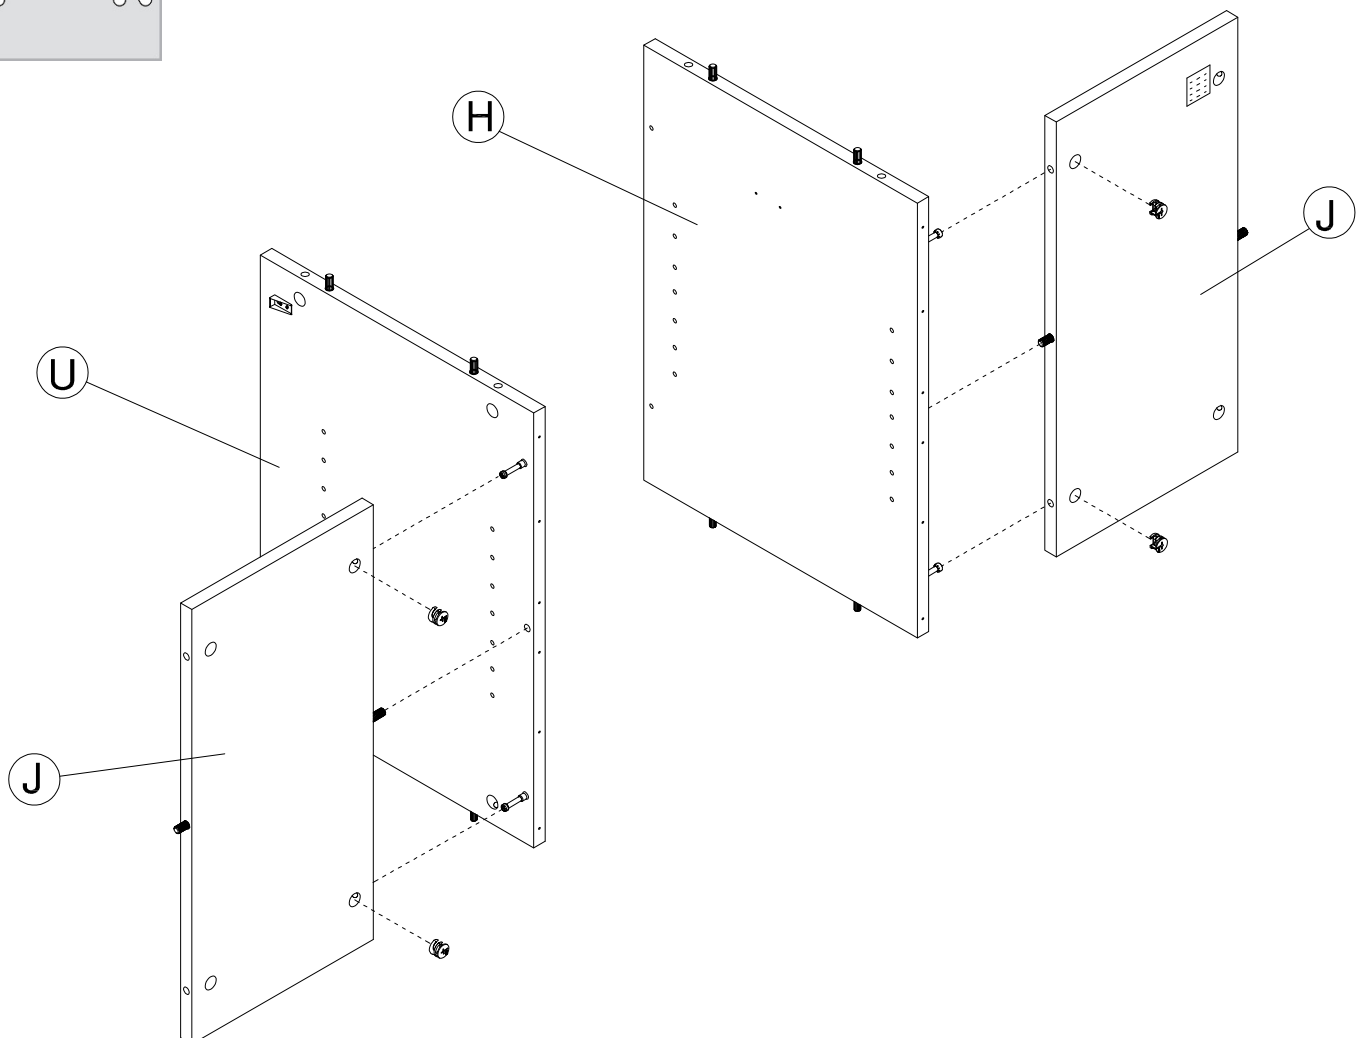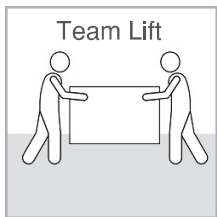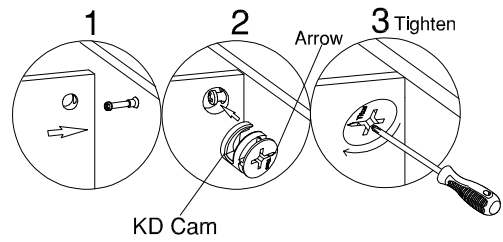


STEP 4

Prepare Panels

A204801

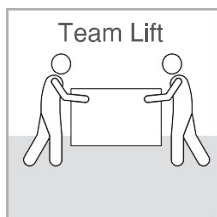

H180604



[11]


KD Bolt

H38169



[10]

Wood Dowel
8 x 30mm


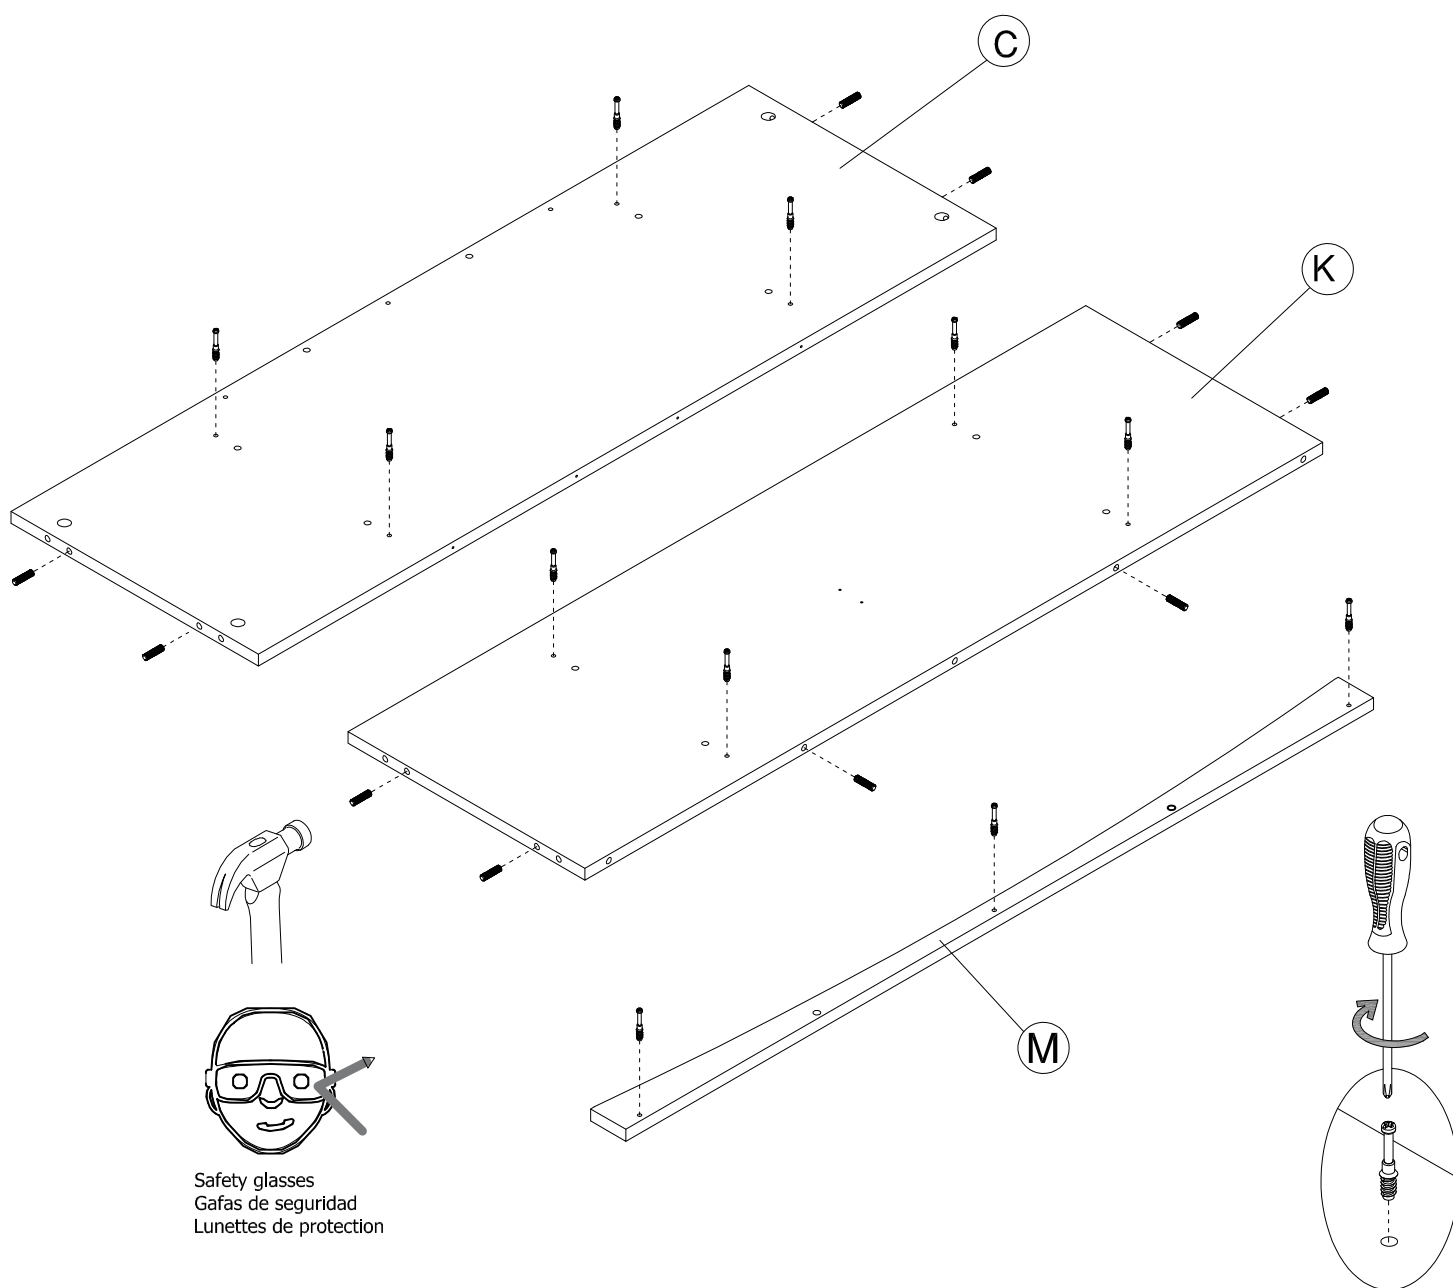


STEP 5


Assemble Panels

A204801

H181468 [4]
KD Cam

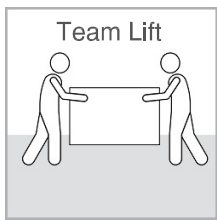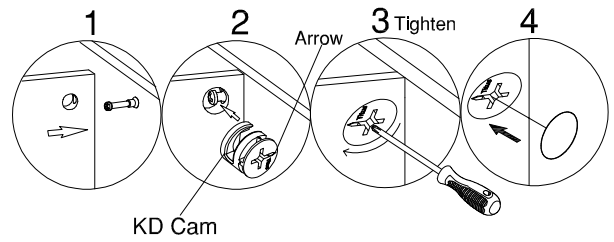

[4]
Cover Cap

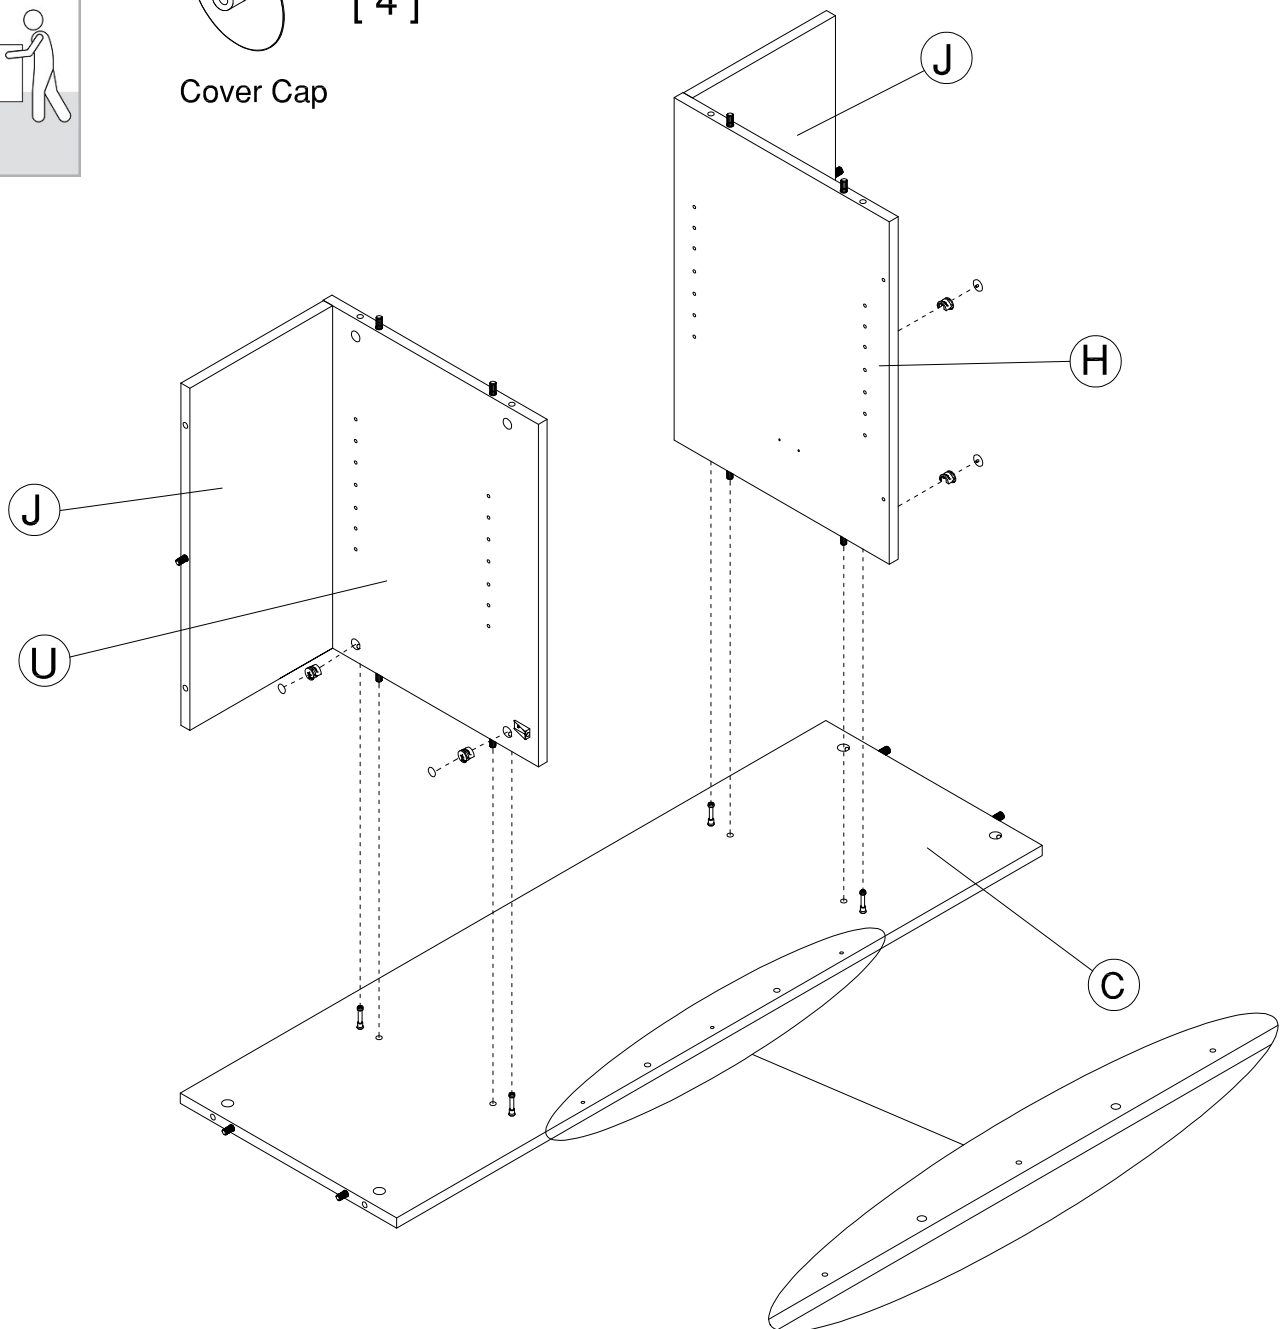


STEP 6

Assemble Panels




A204801

H181468

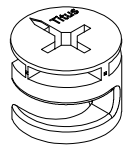

KD Cam

[3]

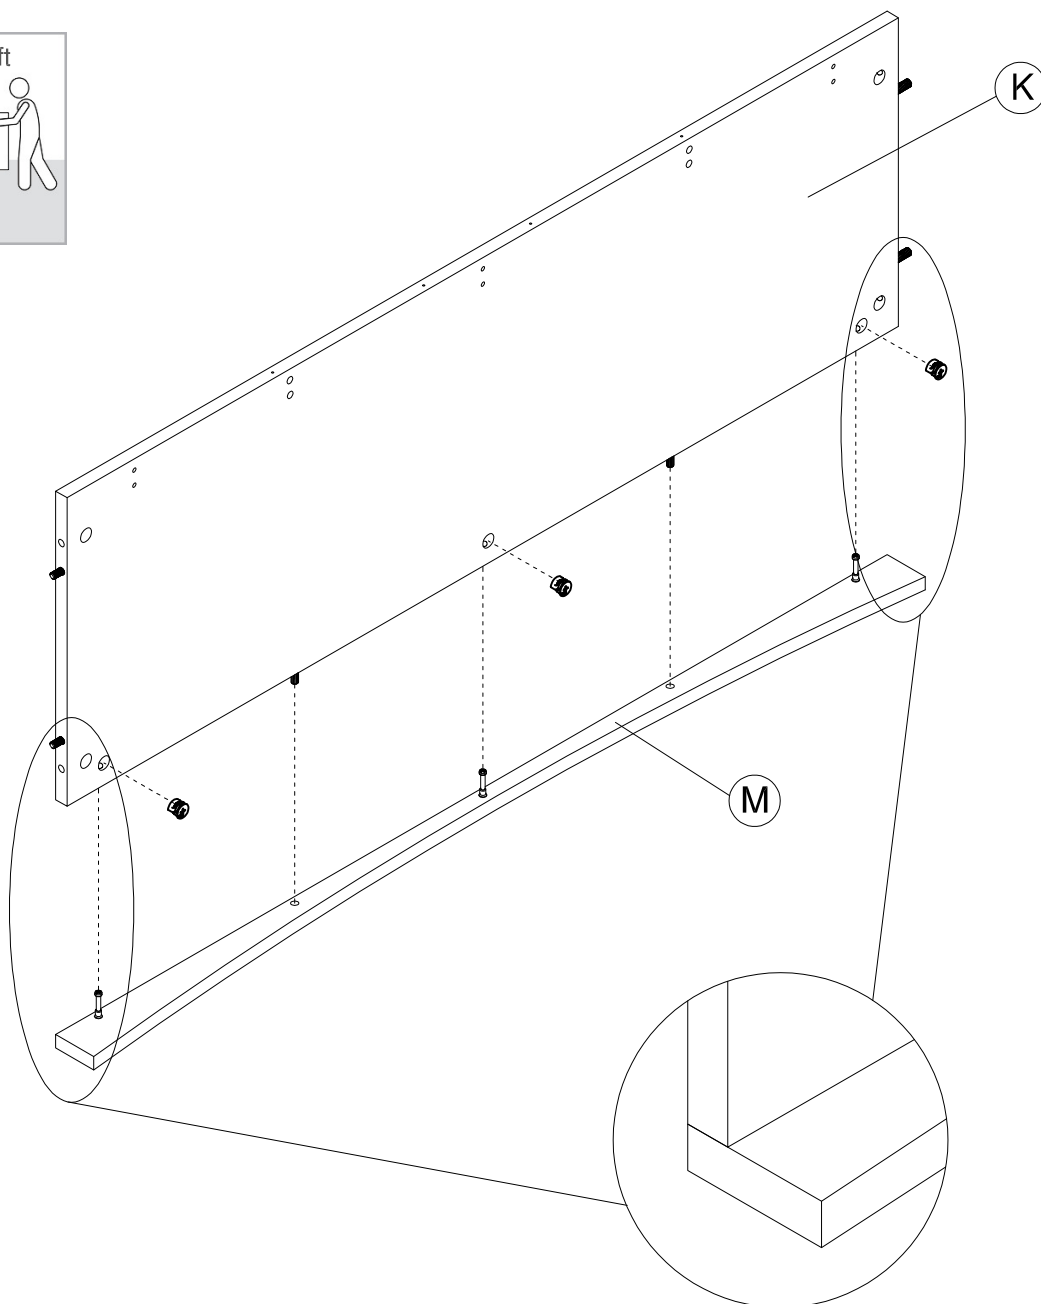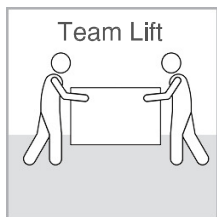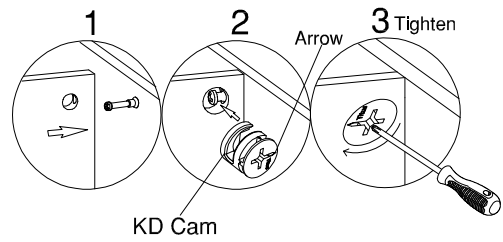


STEP 7



Assemble Panels

A204801

H181468 [4]
KD Cam

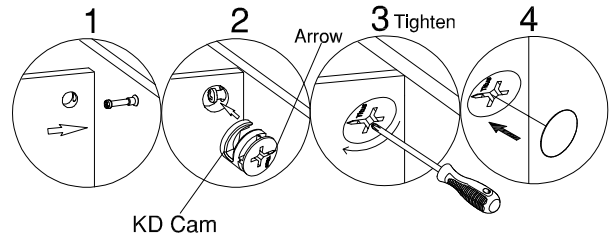

[4]
Cover Cap

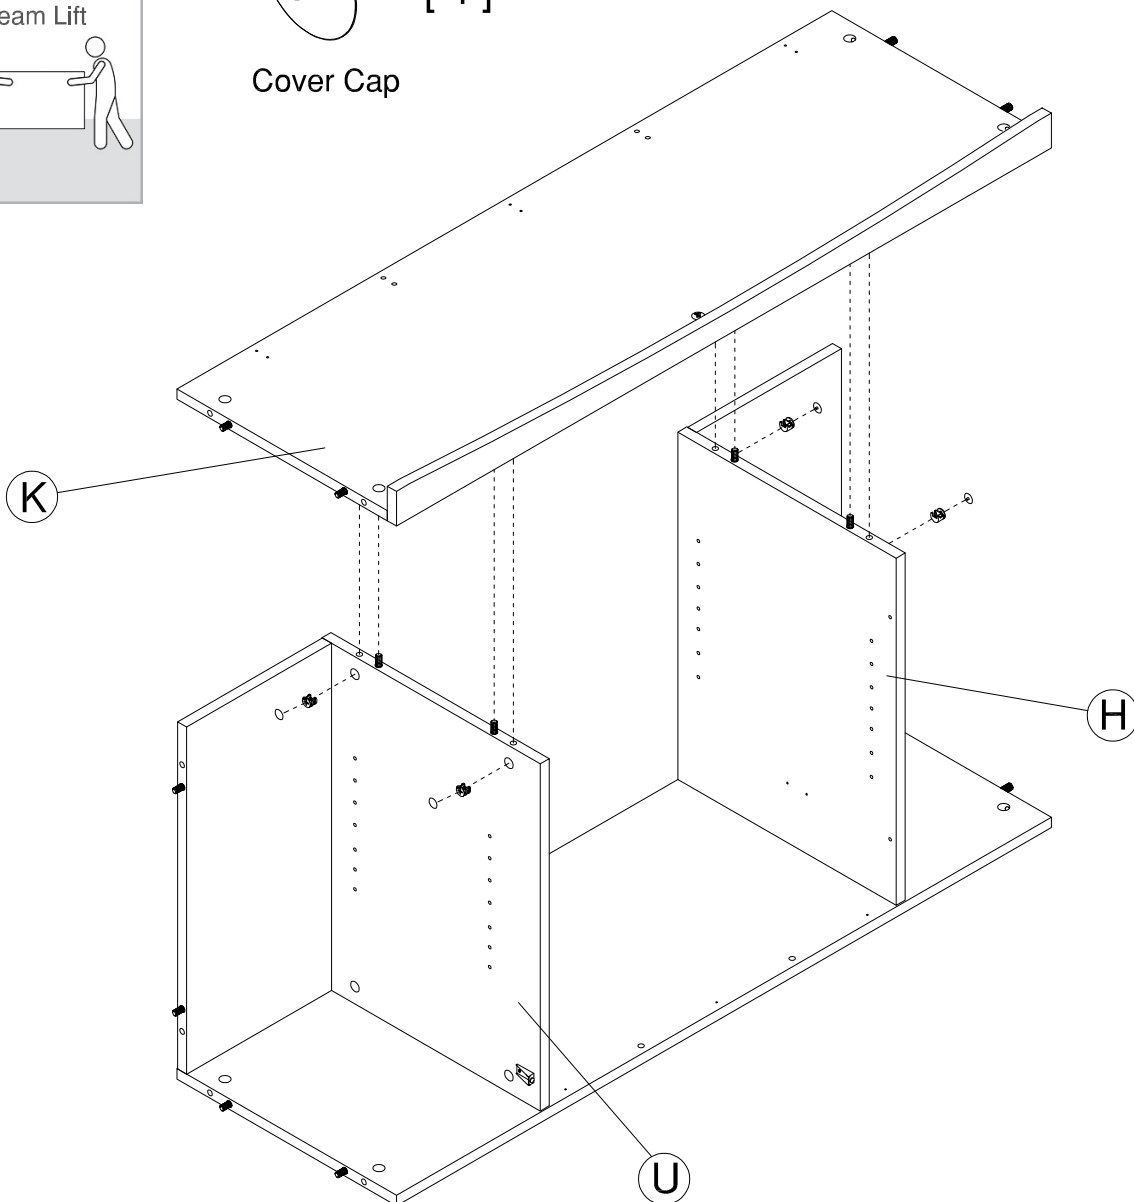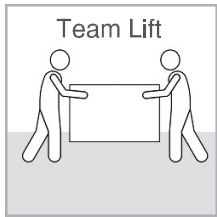


STEP 8

Prepare Panels

A204801


H180604



[6]


KD Bolt

H38169



[8]

Wood Dowel
8 x 30mm

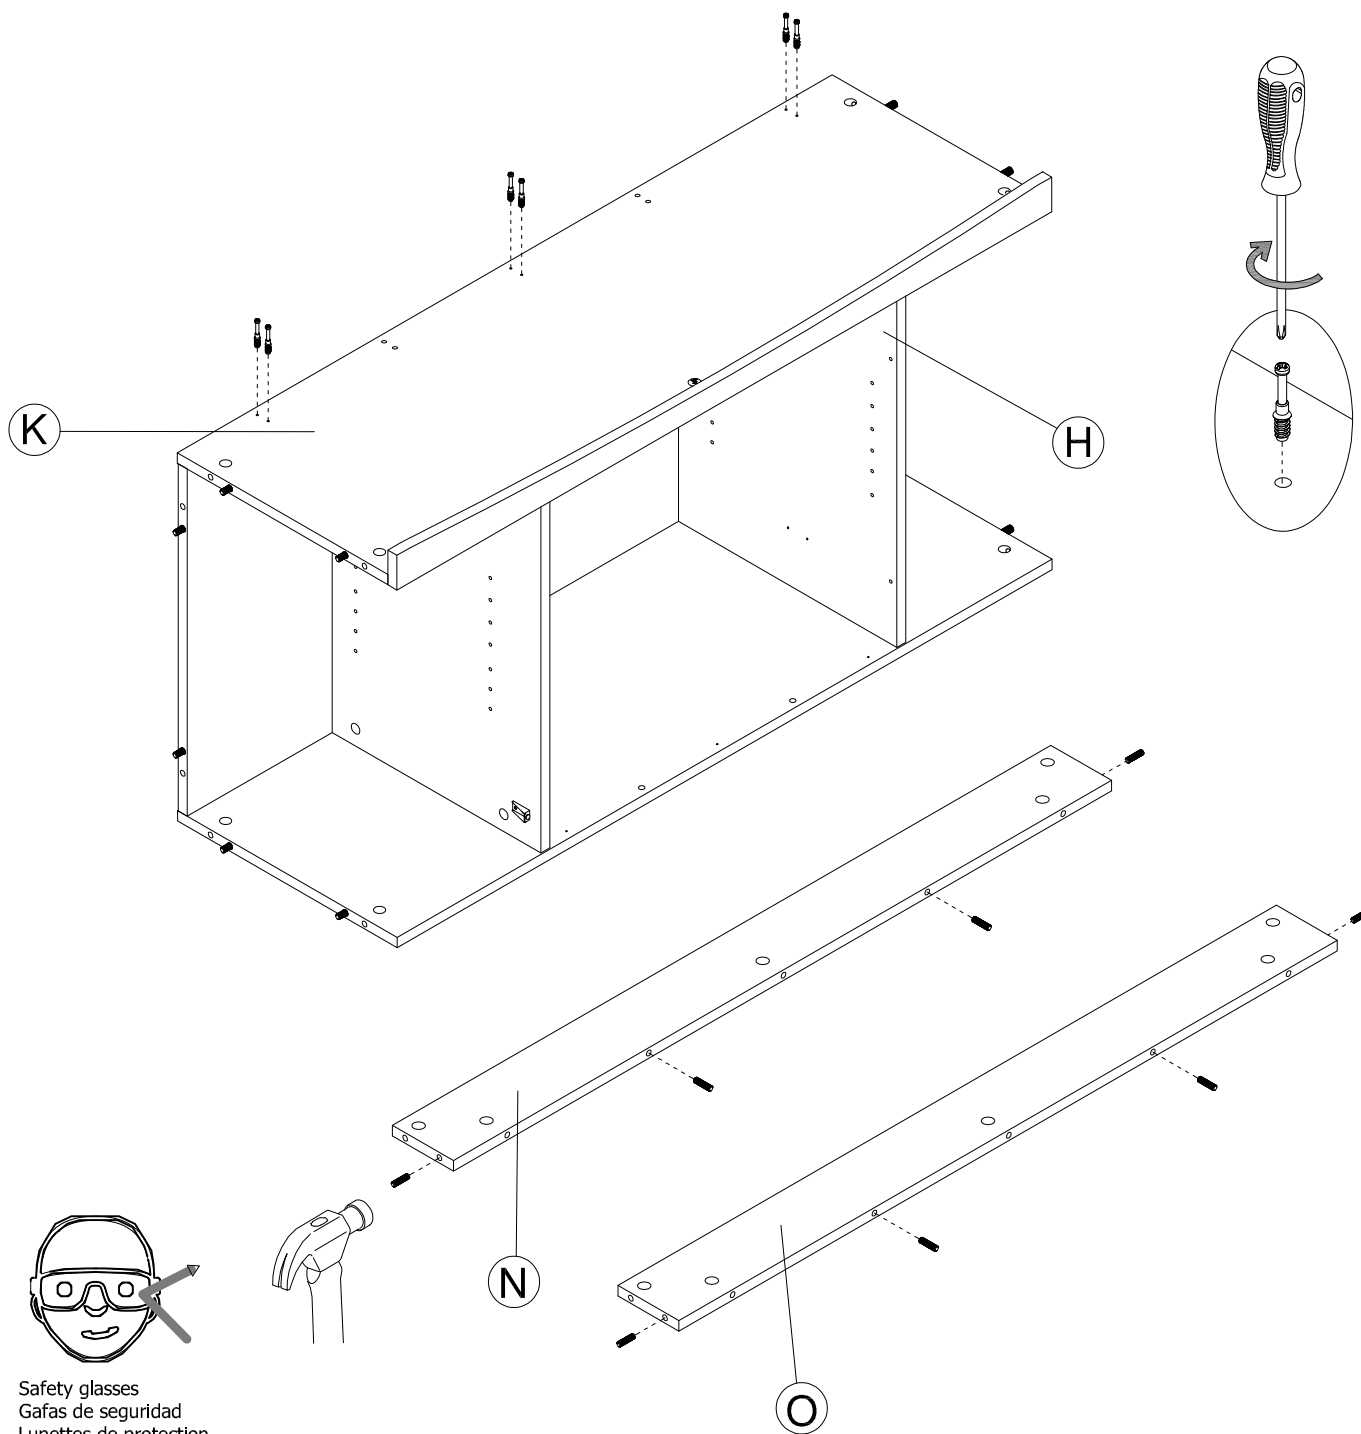


STEP 9

Assemble Panels




A204801

H181468

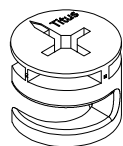

KD Cam

[6]

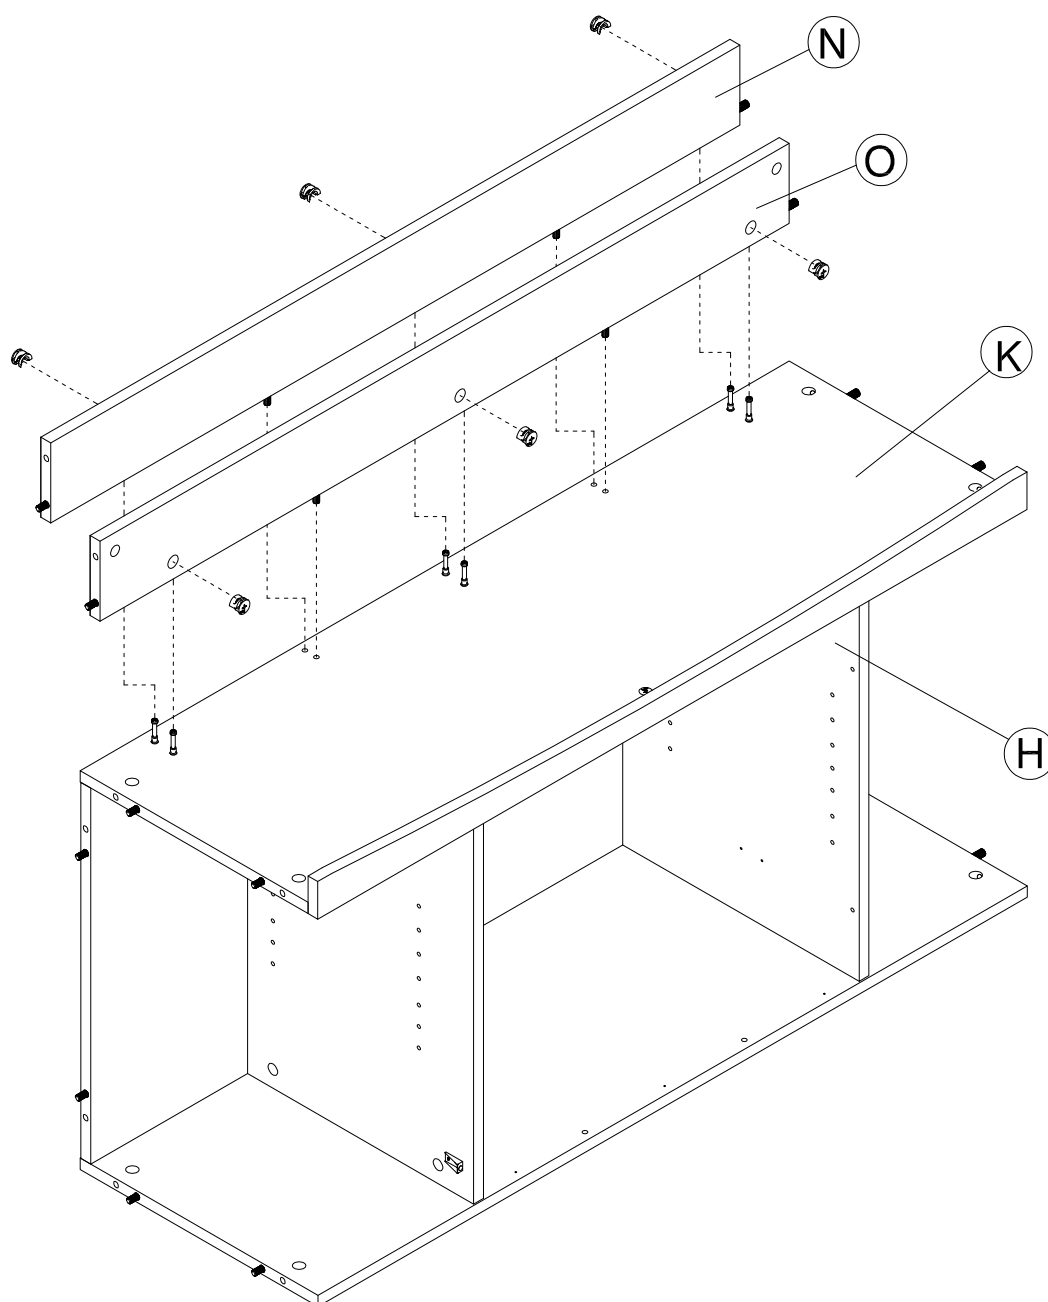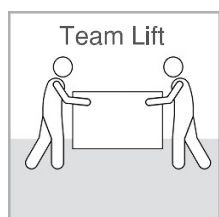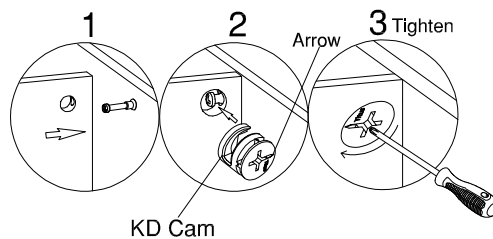


STEP 10

Prepare Panels

A204801

H180604



[11]

KD Bolt


H38169



[4]




Wood Dowel
8 x 30mm

H170612

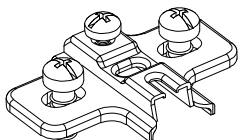

[2]

Mounting Plate

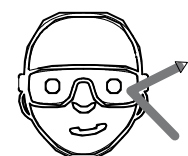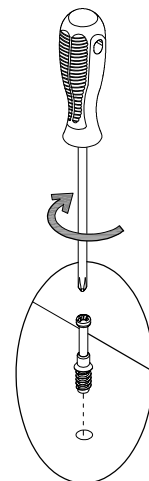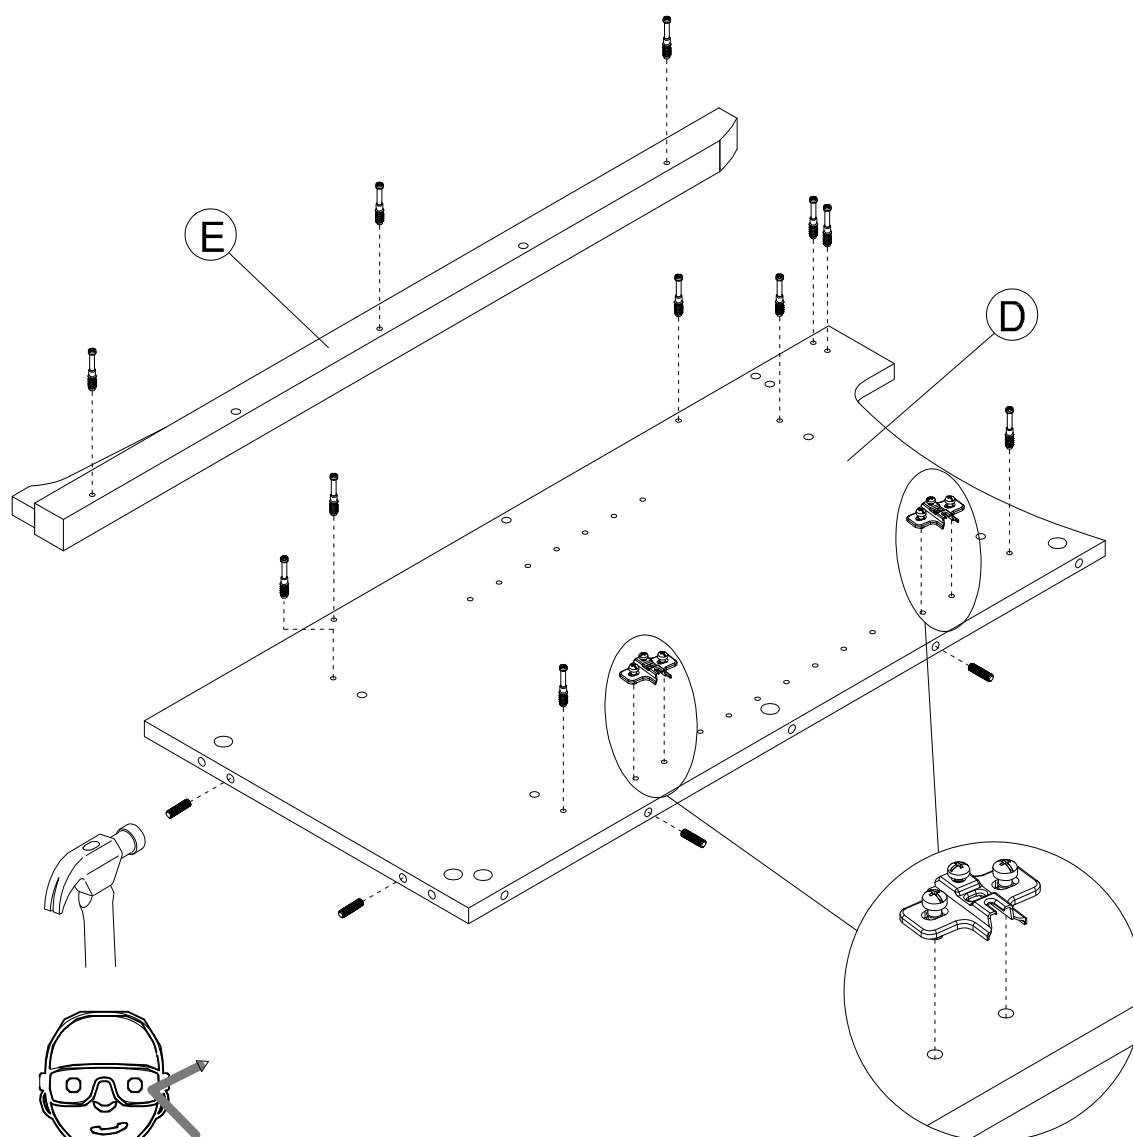


Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

STEP 11

Assemble Panels



A204801

H181468

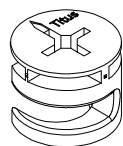


KD Cam

[3]

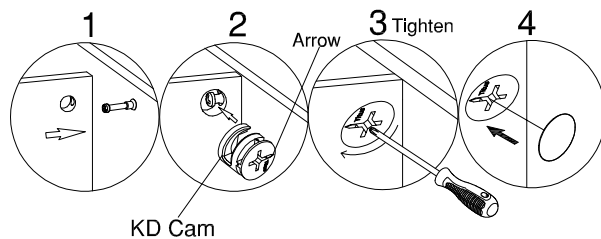

[2]

Cover Cap

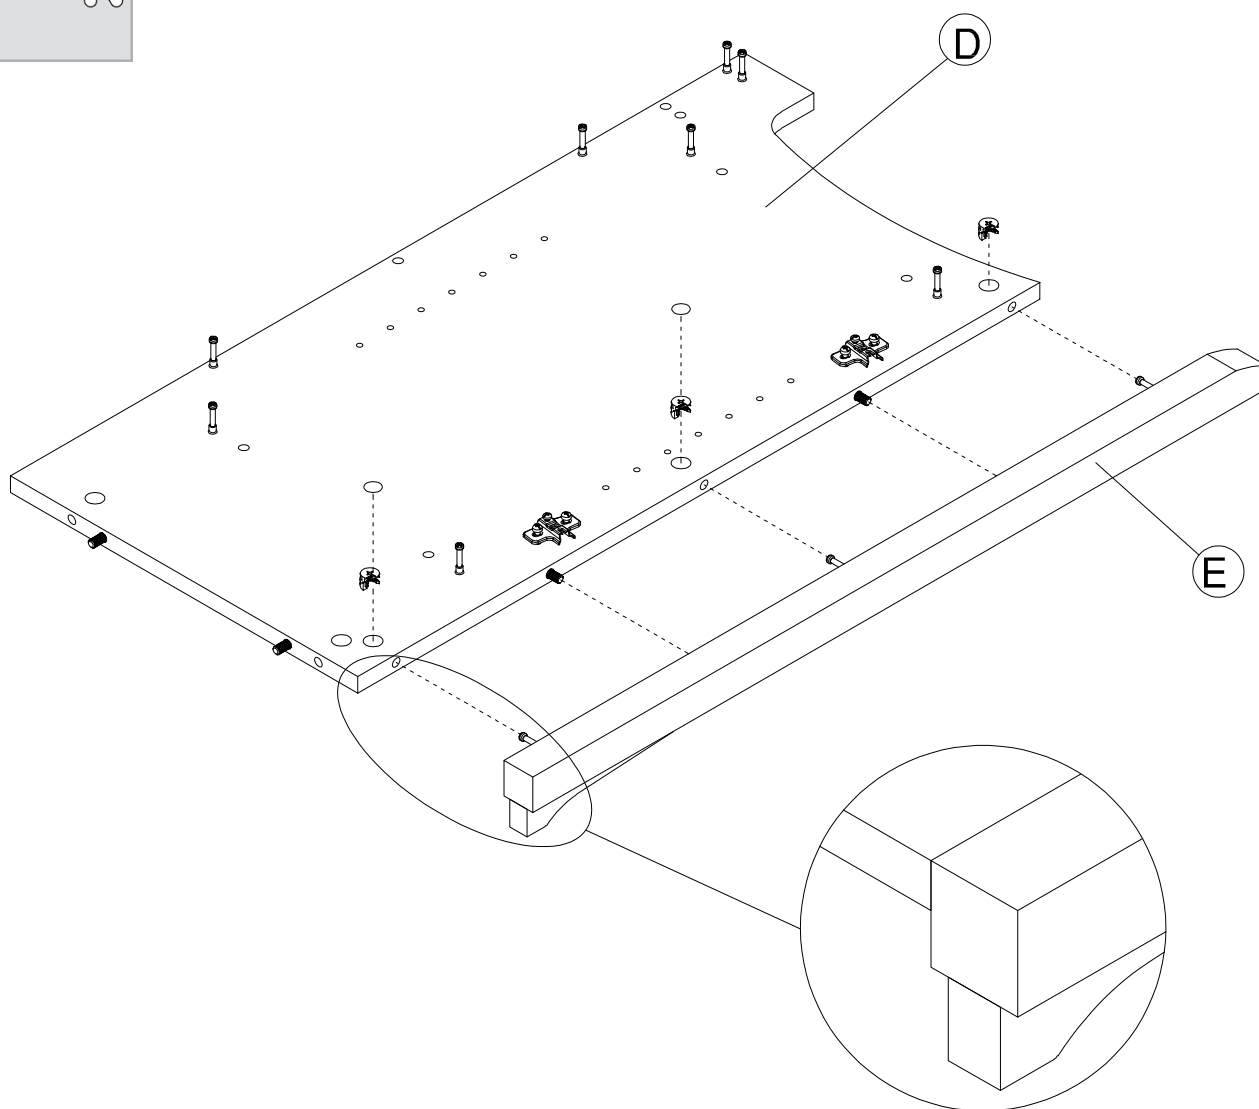


STEP 12

Prepare Panels

A204801


H180604



[11]

KD Bolt


H38169



[4]


Wood Dowel
8 x 30mm

H170612

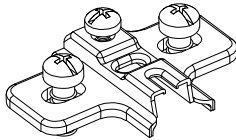

[2]

Mounting Plate

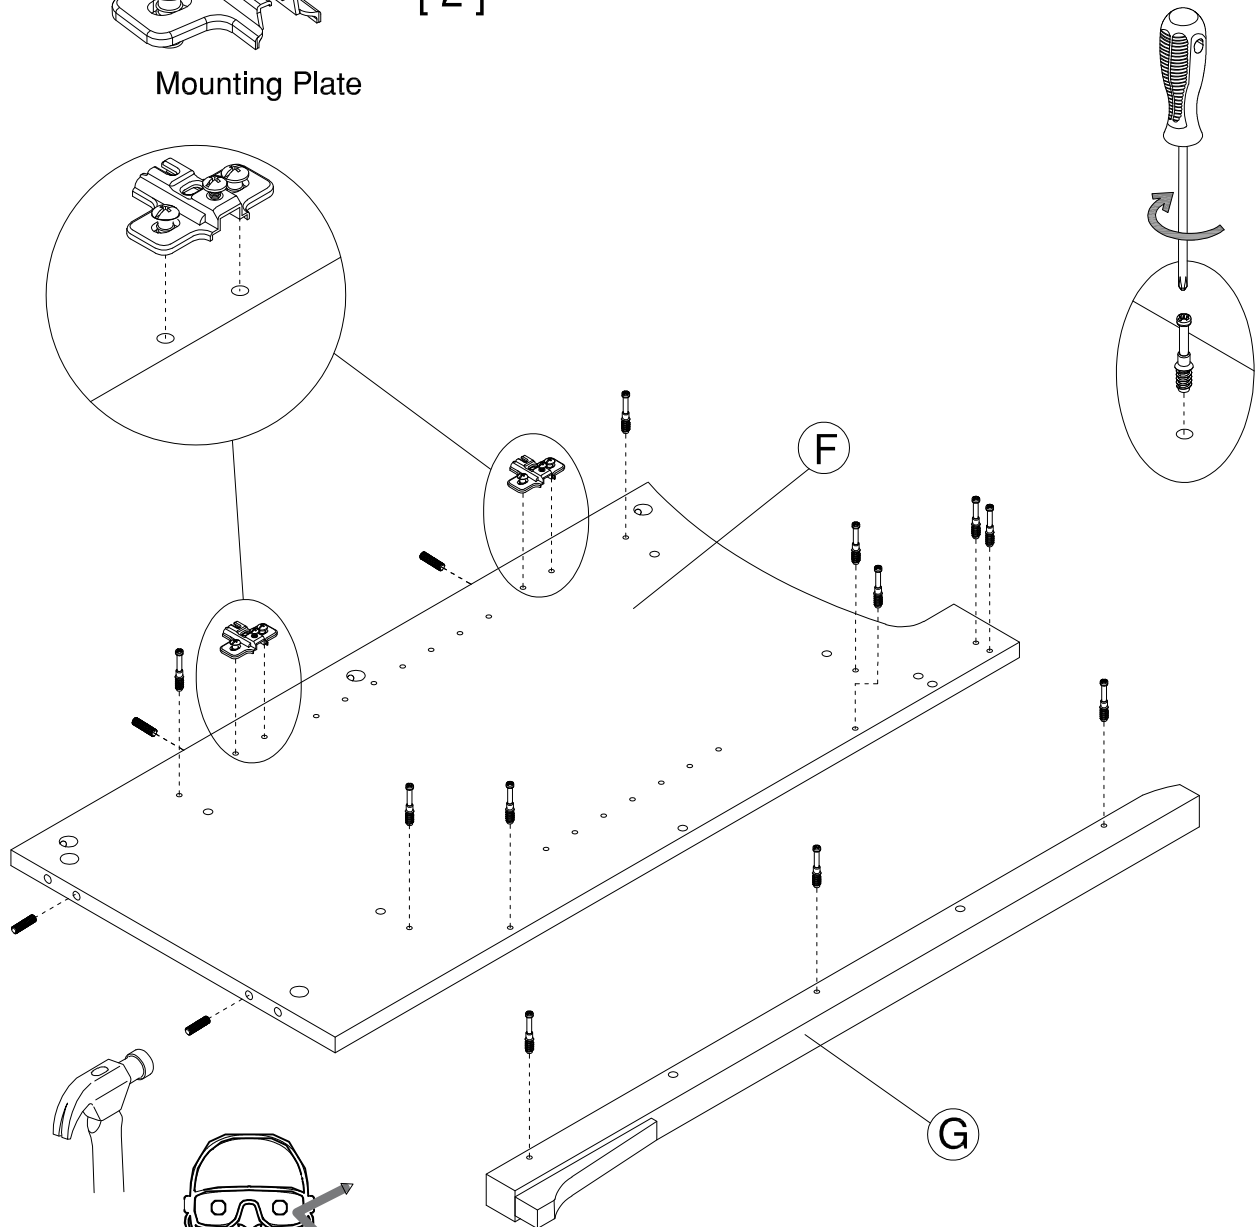



Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

STEP 13


Assemble Panels

A204801

H181468 [3]
KD Cam

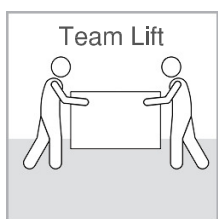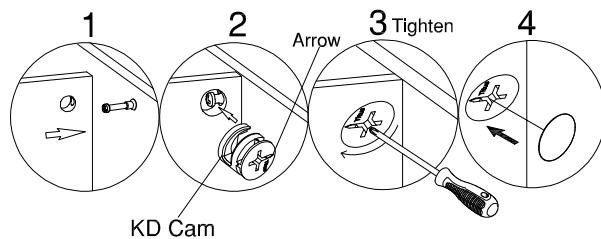

[2]
Cover Cap

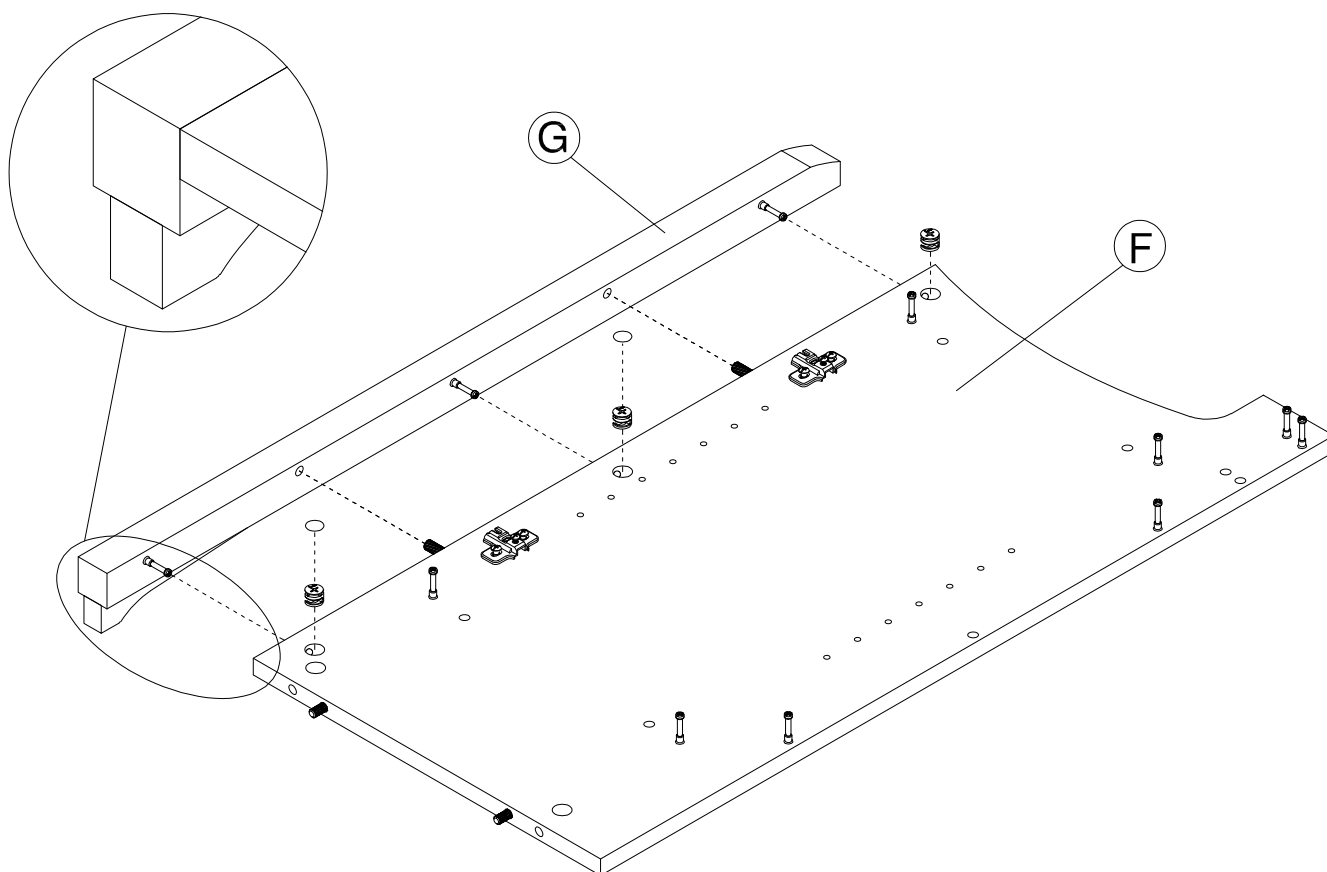


STEP 14

Assemble Panels




A204801

H181468

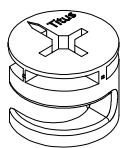

KD Cam

[10]

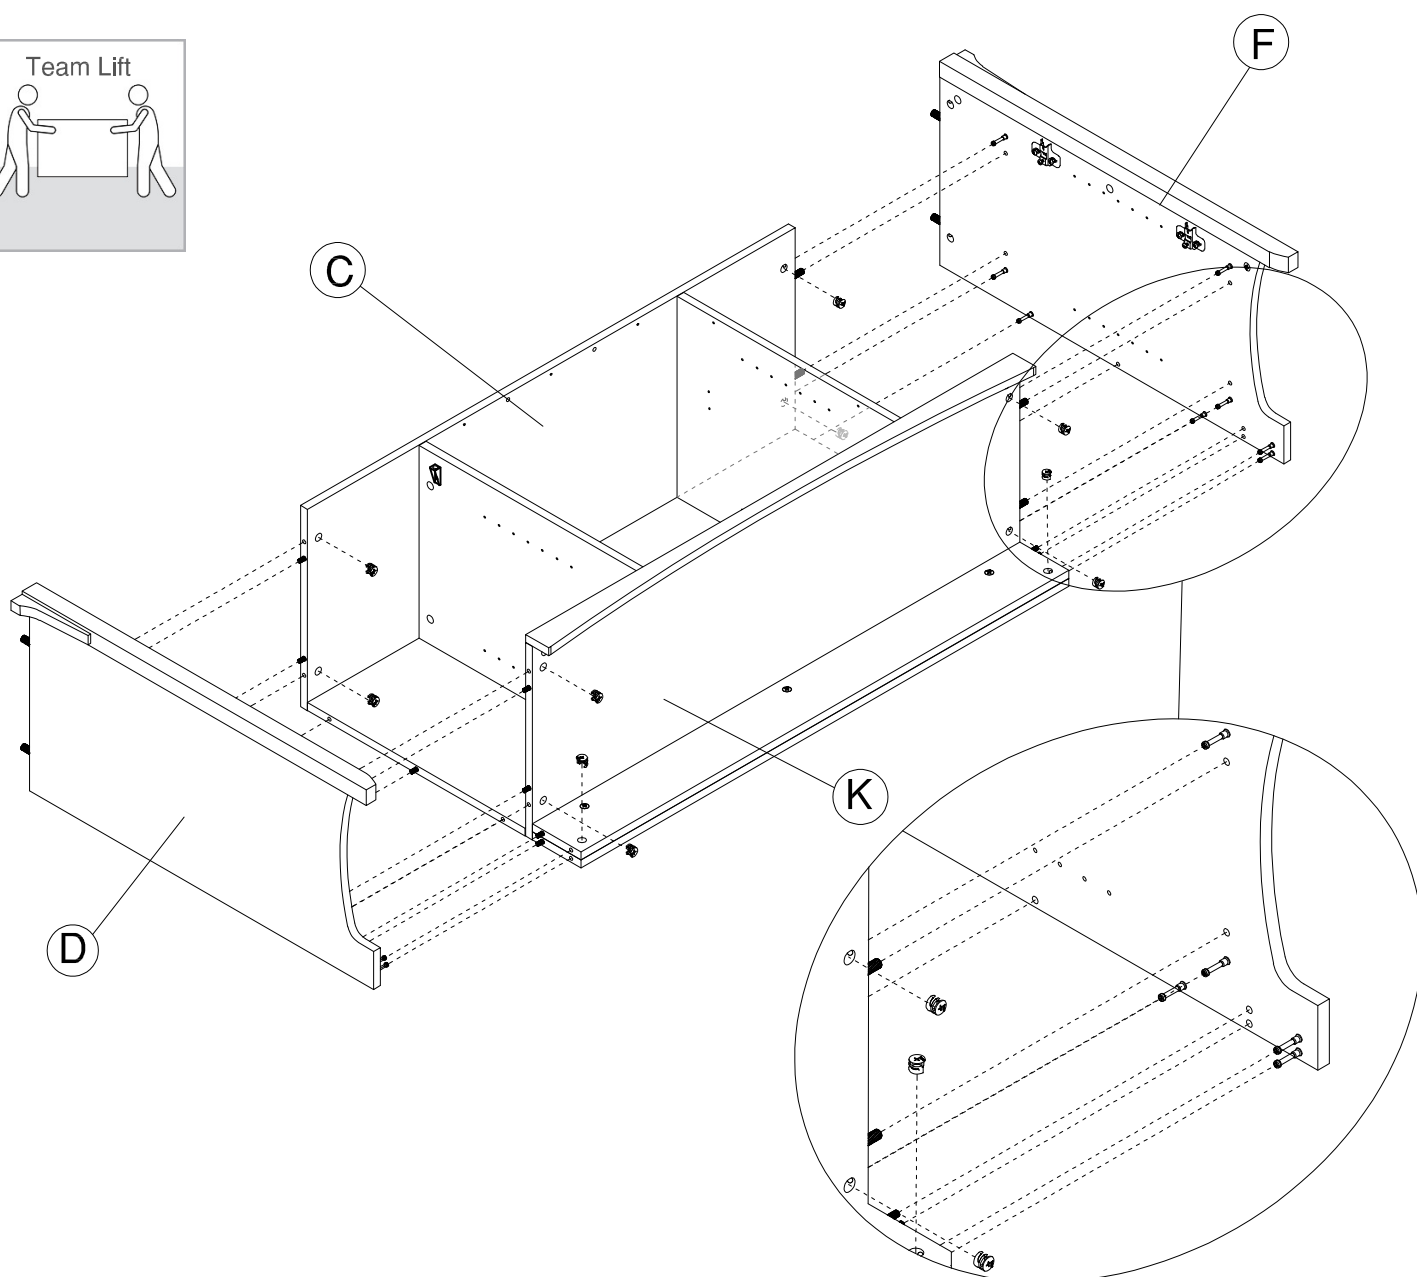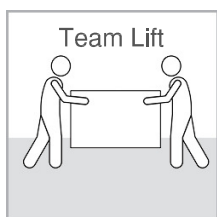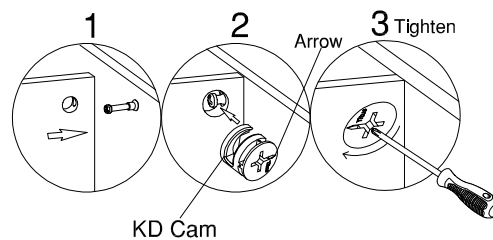


STEP 15

Install Fasteners



A204801

H181468

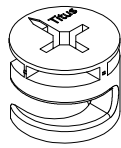


KD Cam

[6]

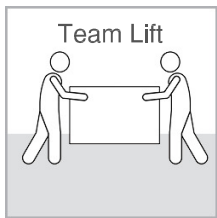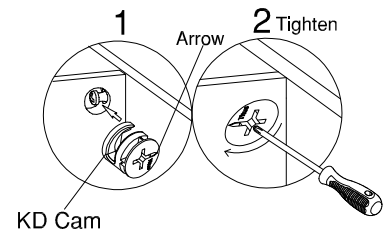


H180604



KD Bolt

[4]

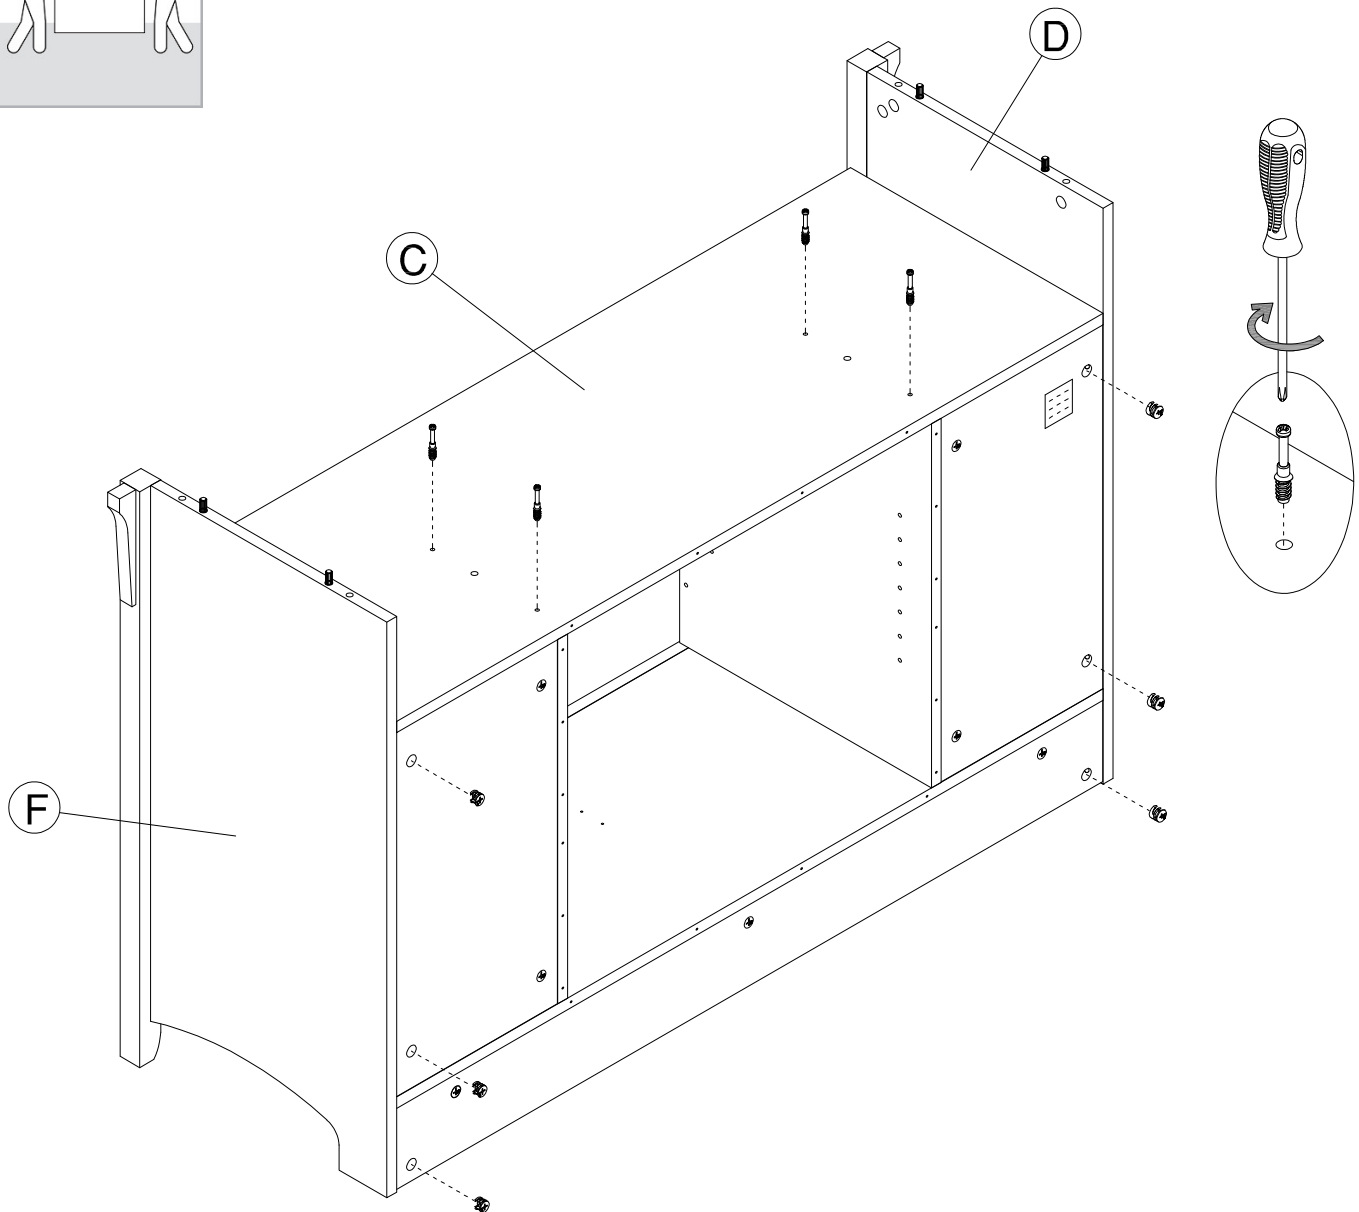


STEP 16

Prepare Panels




A204801

H38169




[4]


Wood Dowel
8 x 30mm

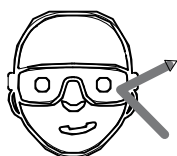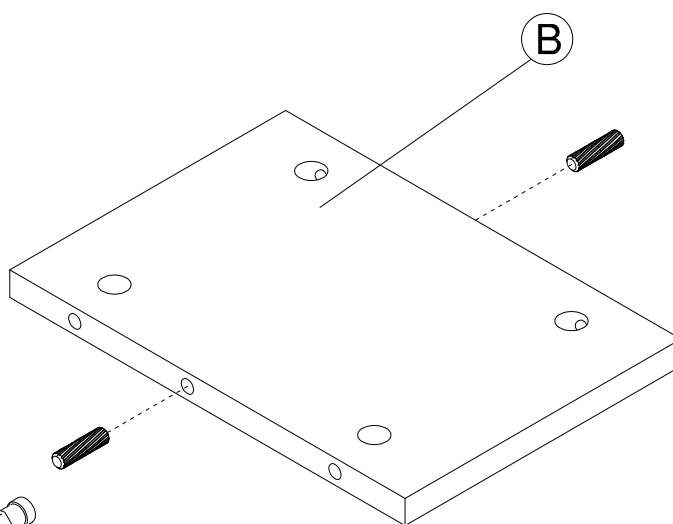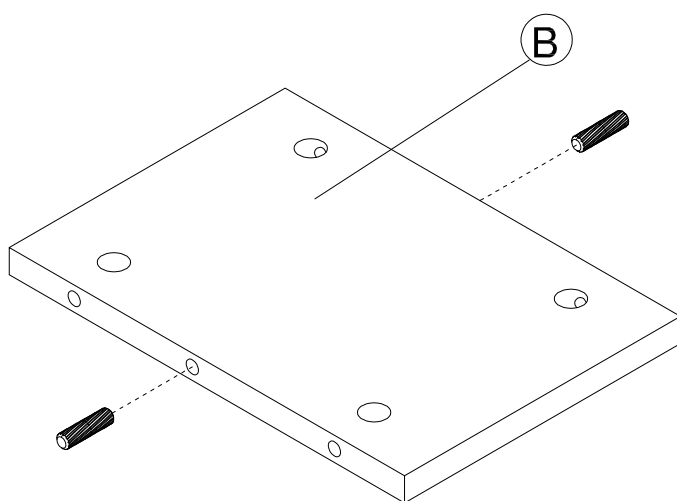

Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection





H181468

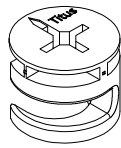

KD Cam


[4]

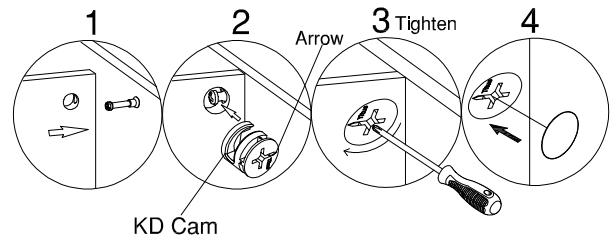

[4]

Cover Cap

Finished edge
Borde terminado
Cote fini

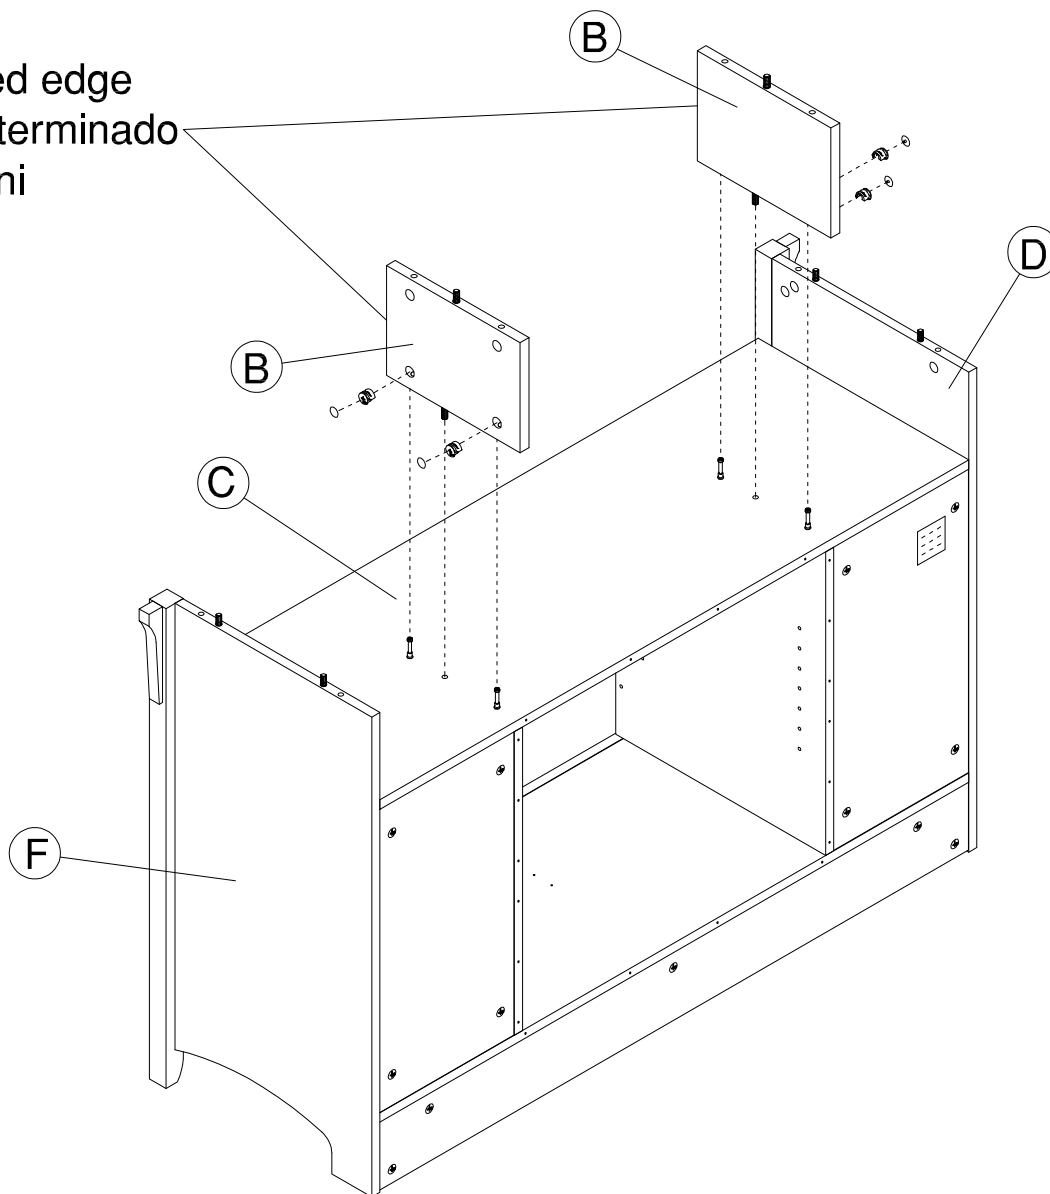


STEP 18

Prepare Panel


A204801

H180604



[8]

KD Bolt


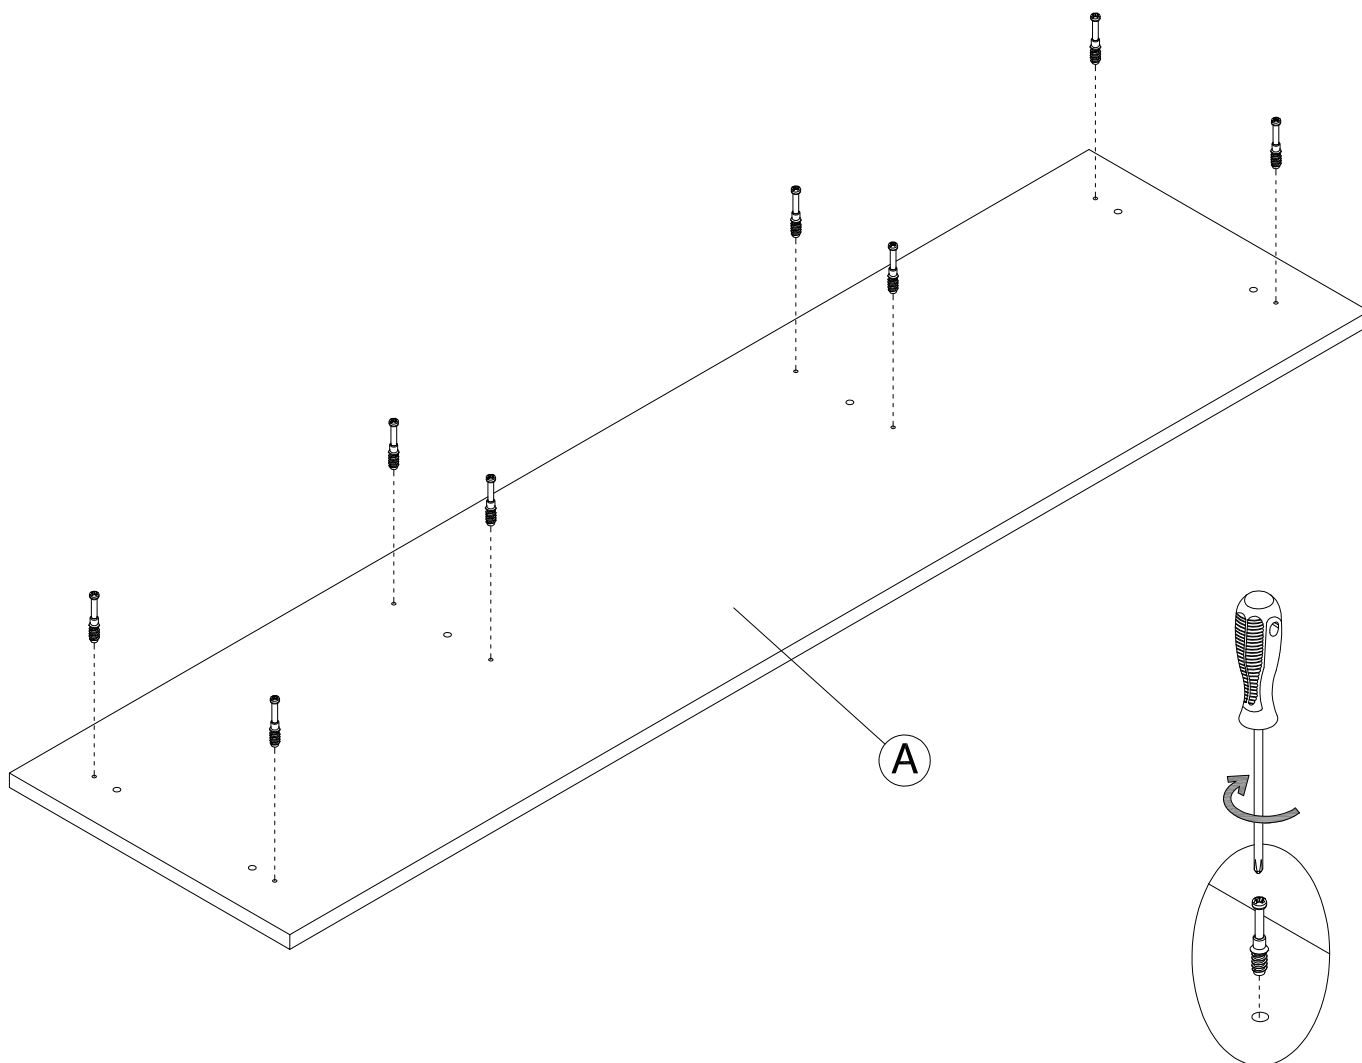


STEP 19


Assemble Panels

A204801

H181468 [8]
KD Cam

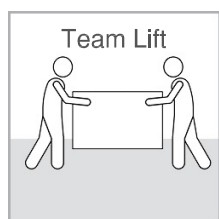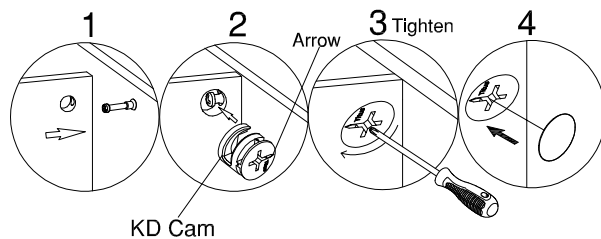

[8]
Cover Cap

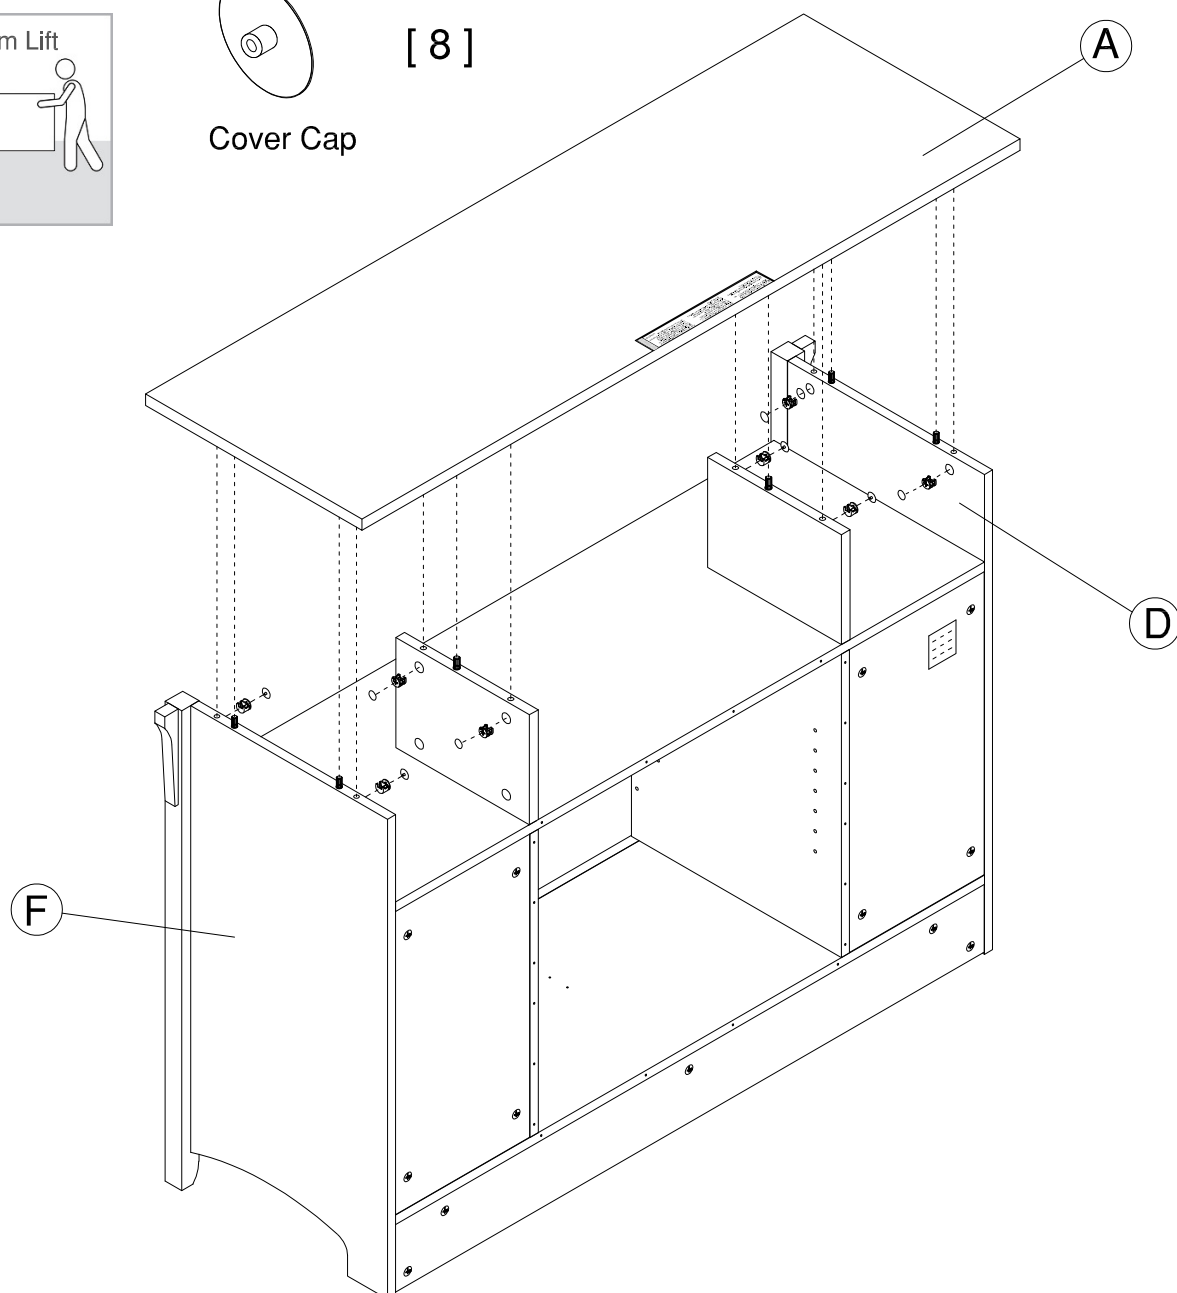


STEP 20

Prepare Doors

A204801


H153242



[8]


#8 x 5/8"

H170611

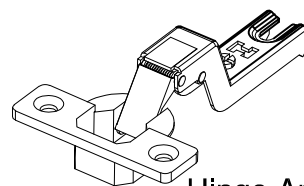

[4]

Hinge Arm

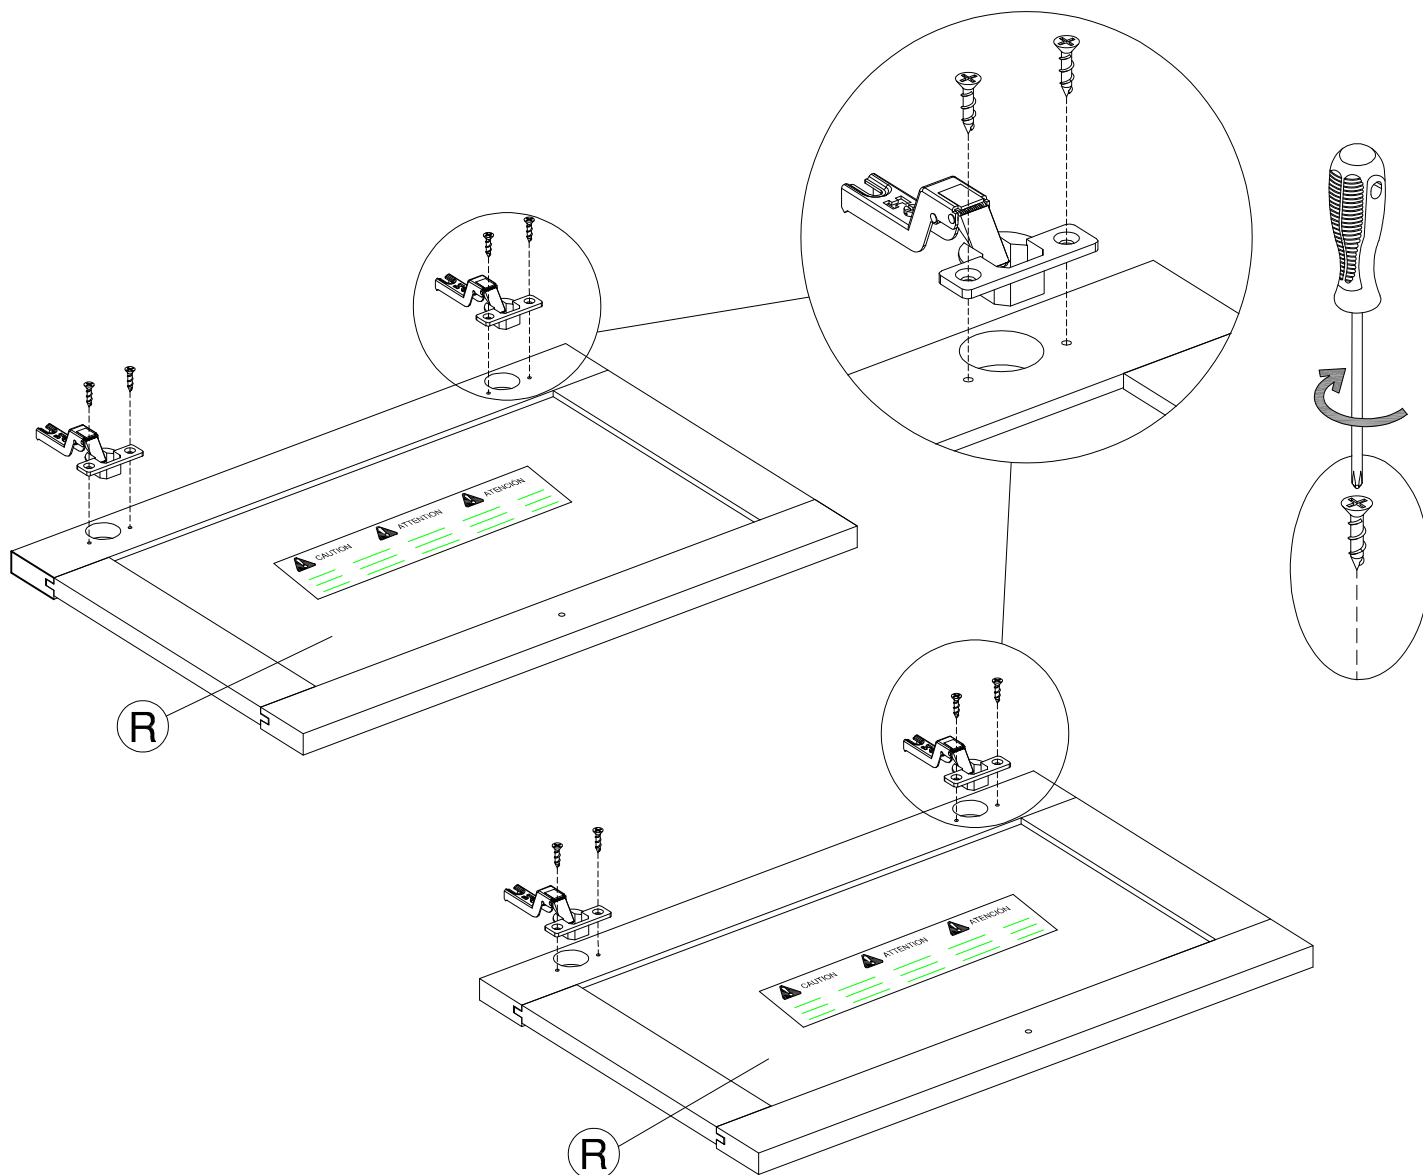

CAUTION

Electronic equipment may overheat causing damage. Do Not store electronic equipment behind doors.



ATTENTION

El equipo electrónico puede sobrecalentarse y causar daños. No almacene equipos electrónicos detrás de las puertas.




ATENCIÓN


L'équipement électronique peut surchauffer et causer des dommages. Ne stockez pas d'équipement électronique derrière des portes.

C190252

Go to step 22
Proceda al paso 22
Allez a l'etape 22

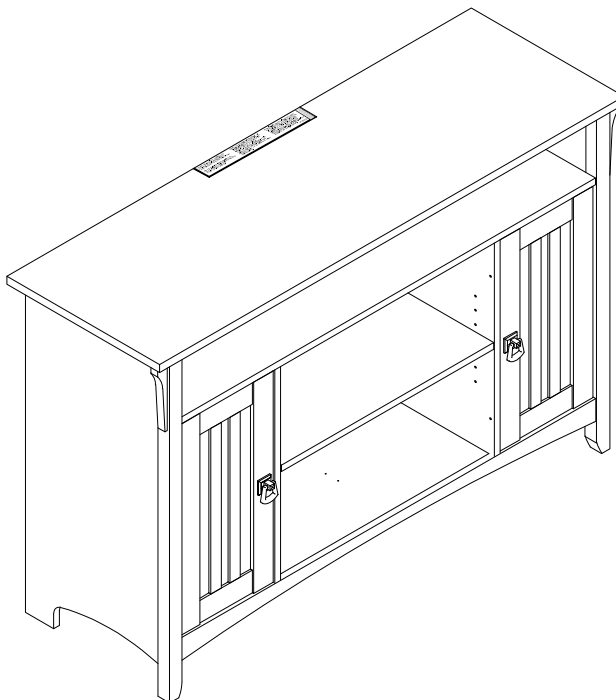

Go to step 26
Proceda al paso 26
Allez a l'etape 26

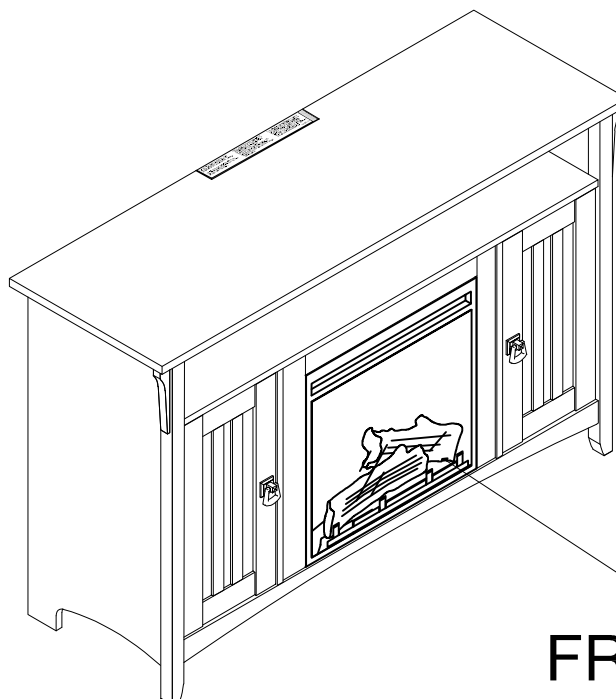


FR118L-03


STEP 22

Assemble Panel

A204801

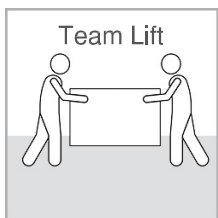


H204610



[20]


#6 x 1/2"

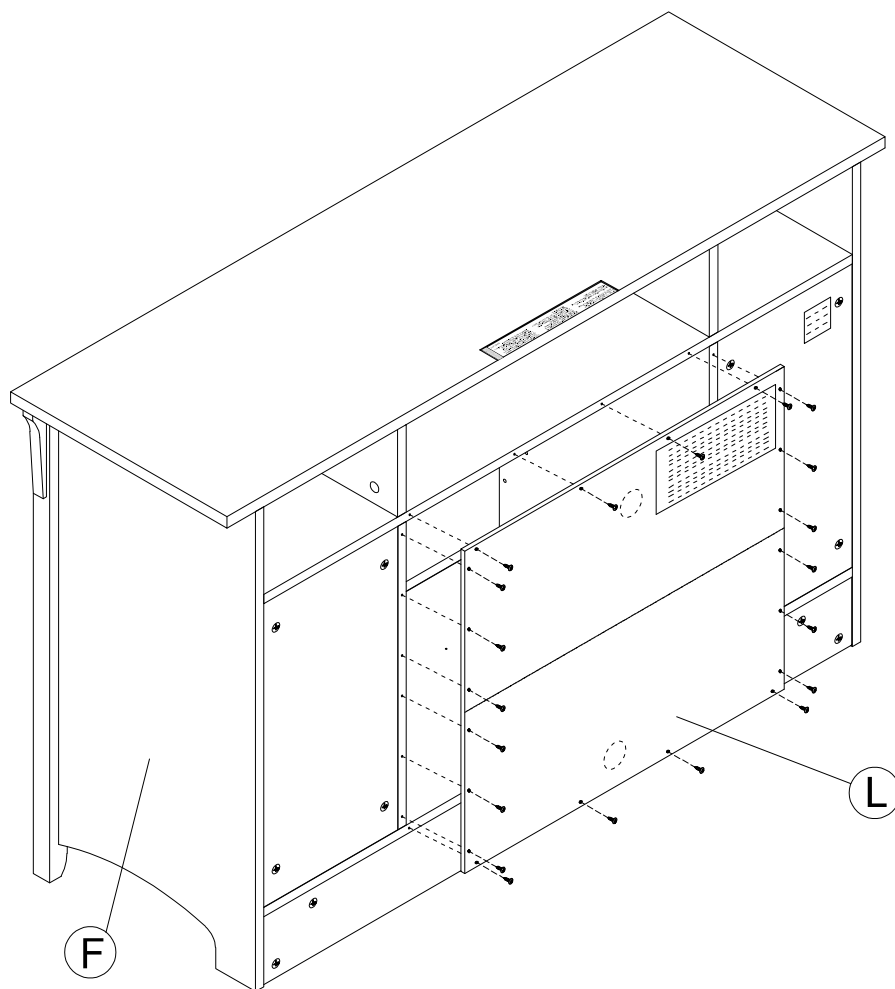

STEP 23

Install Shelves


A204801

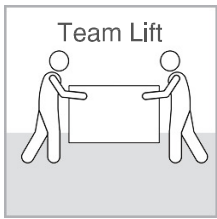

[4]


H23604

Cover Cap 5mm



[12]


Shelf Pin

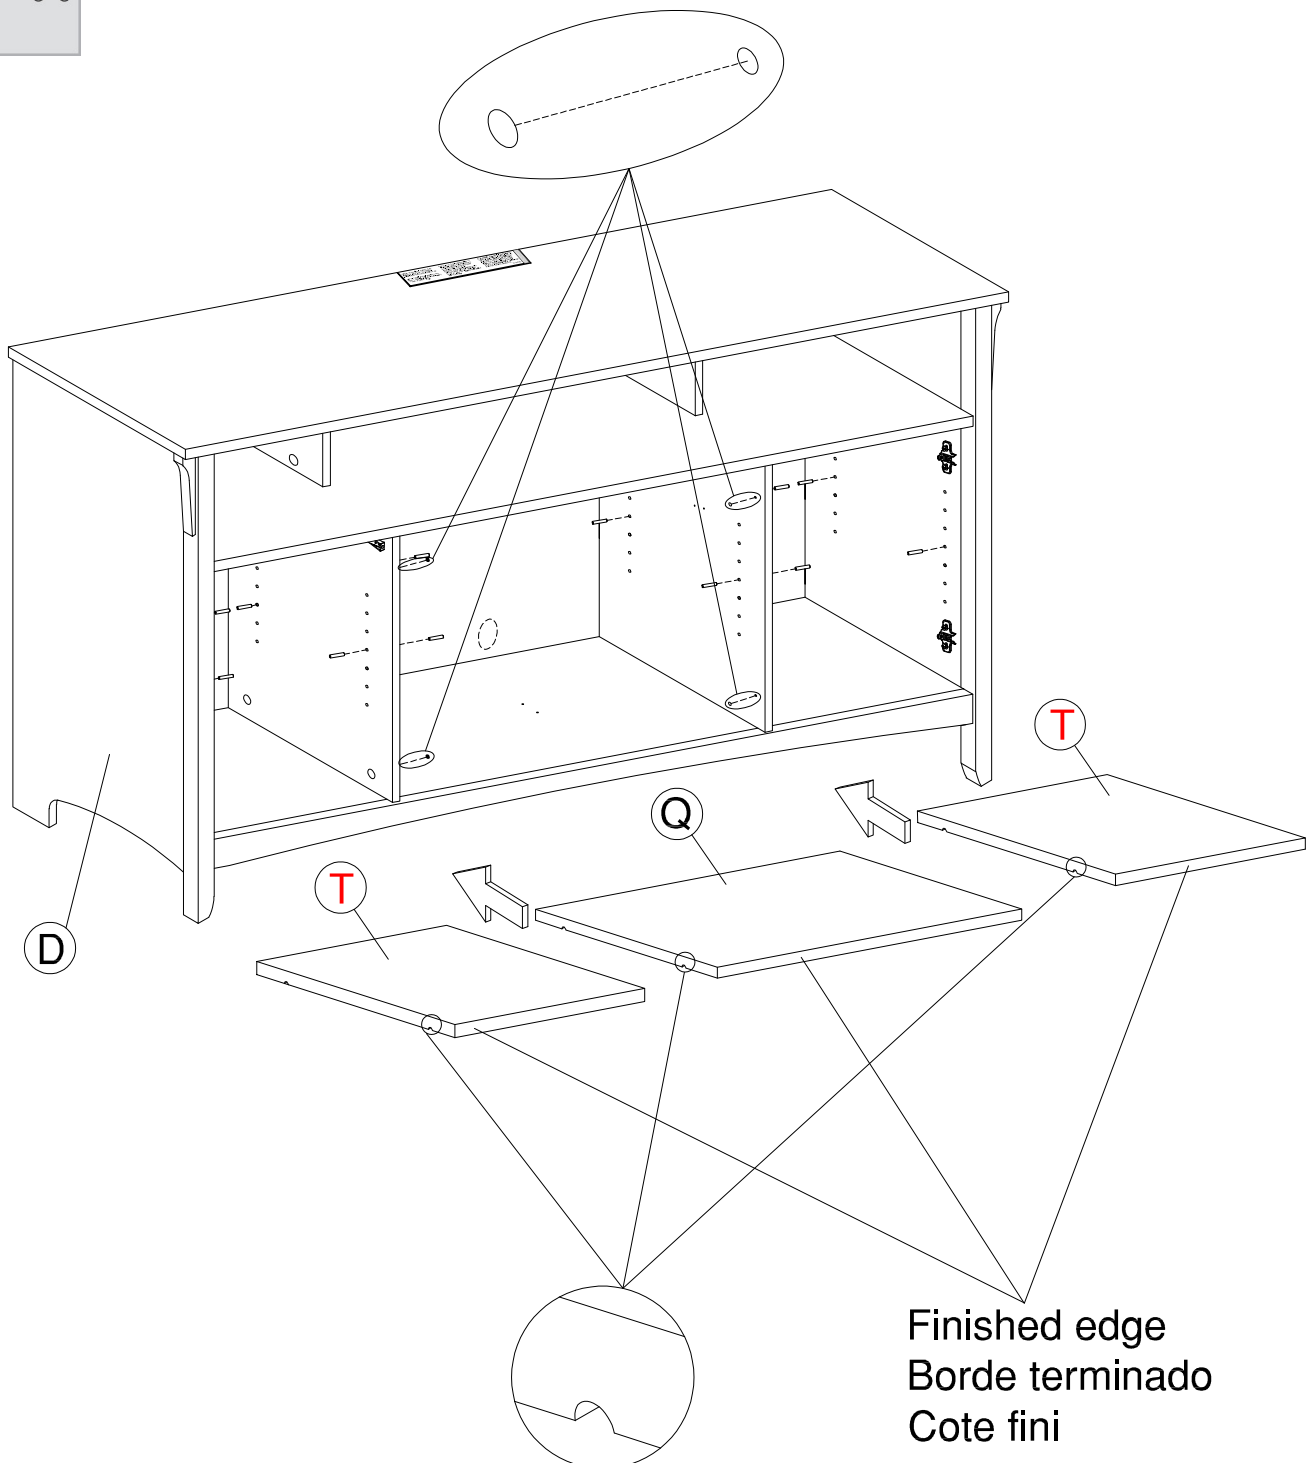

STEP 24

Assemble and Adjust Doors

A204801

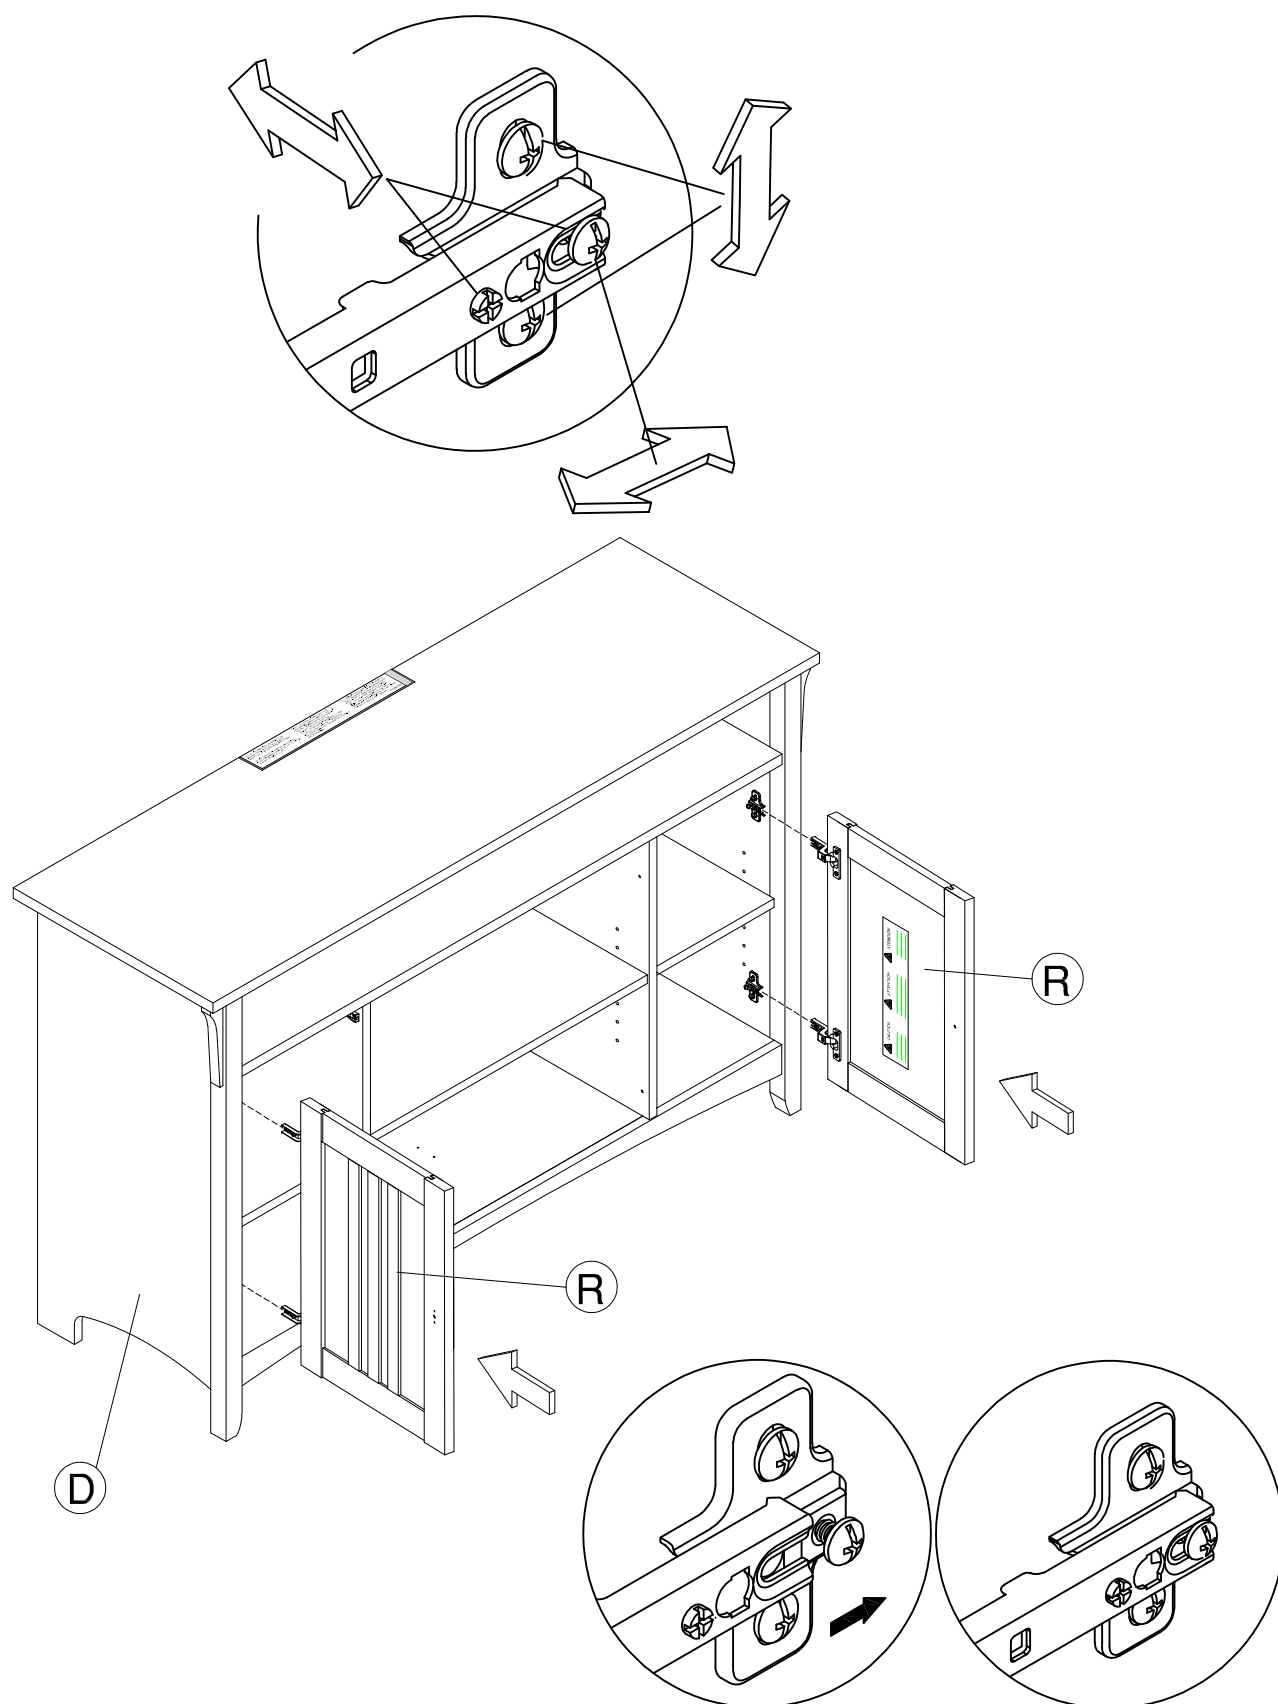


STEP 25

Install Hardware


A204801

H158943




[2]

H159990

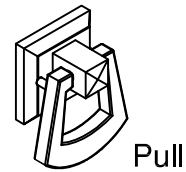

[2]

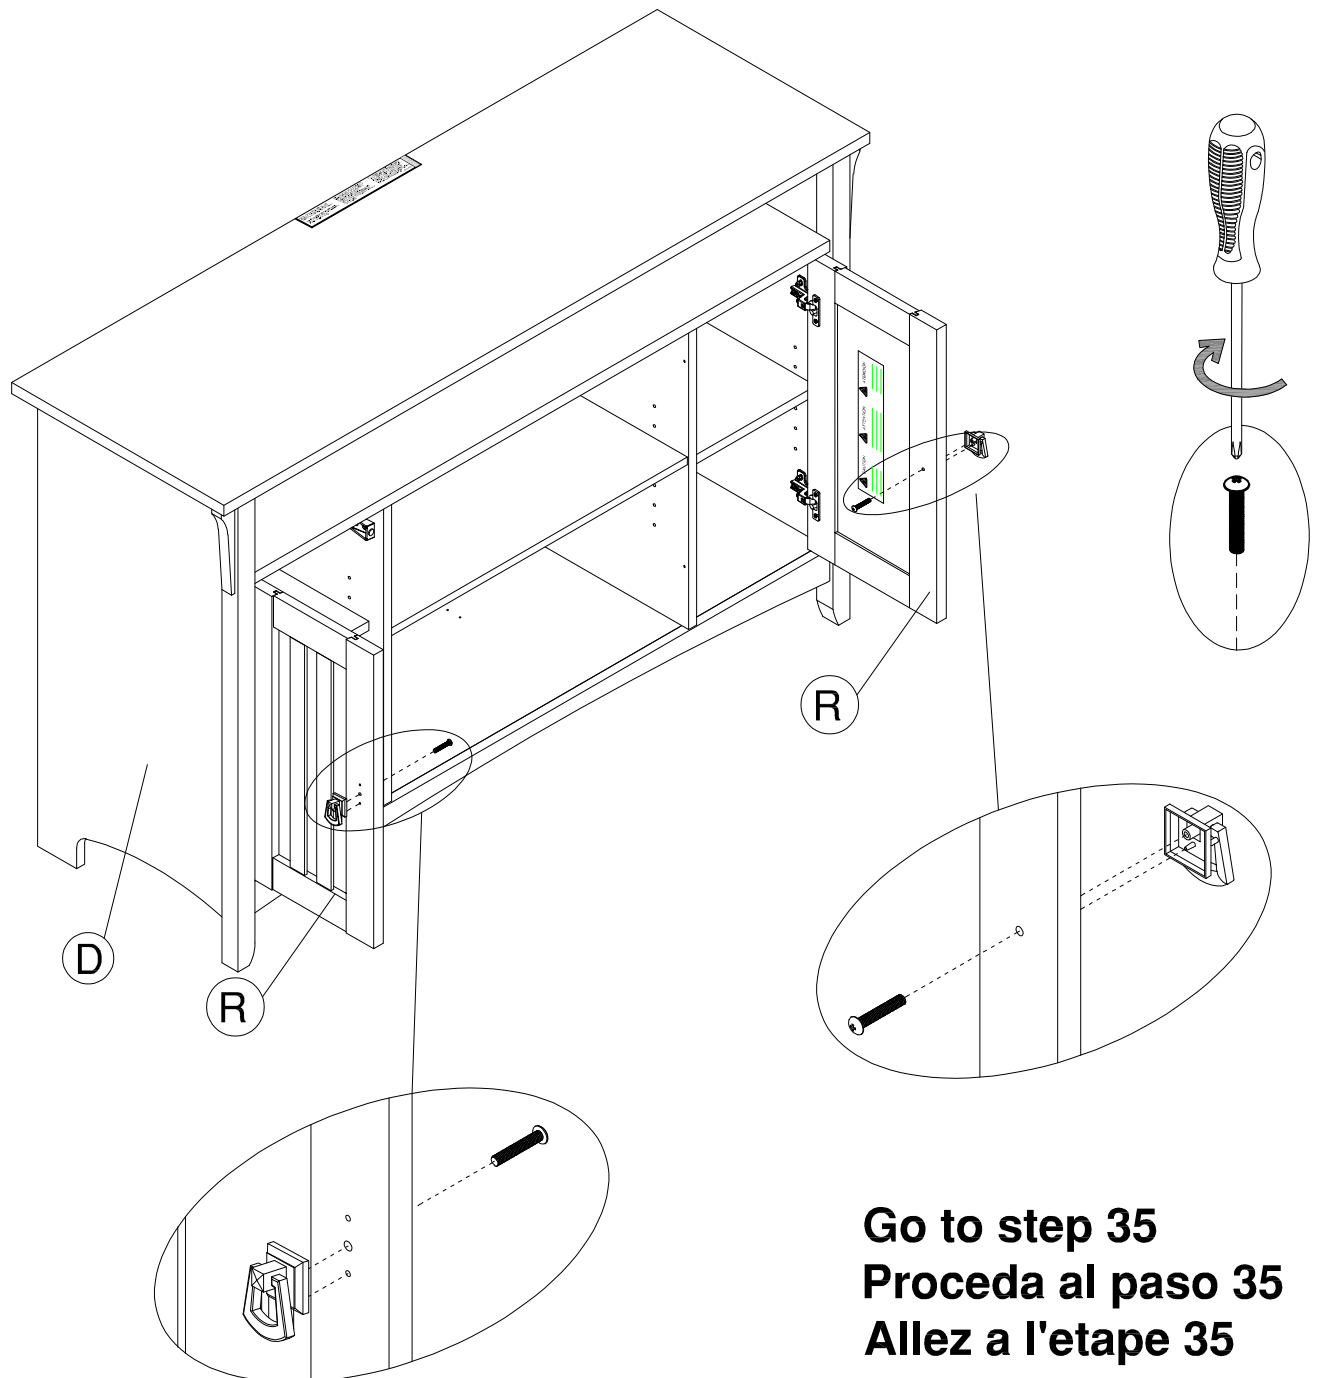


Go to step 35
Proceda al paso 35
Allez a l'etape 35

STEP 26

Install Shelves


A204801


H23604



[8]

Shelf Pin

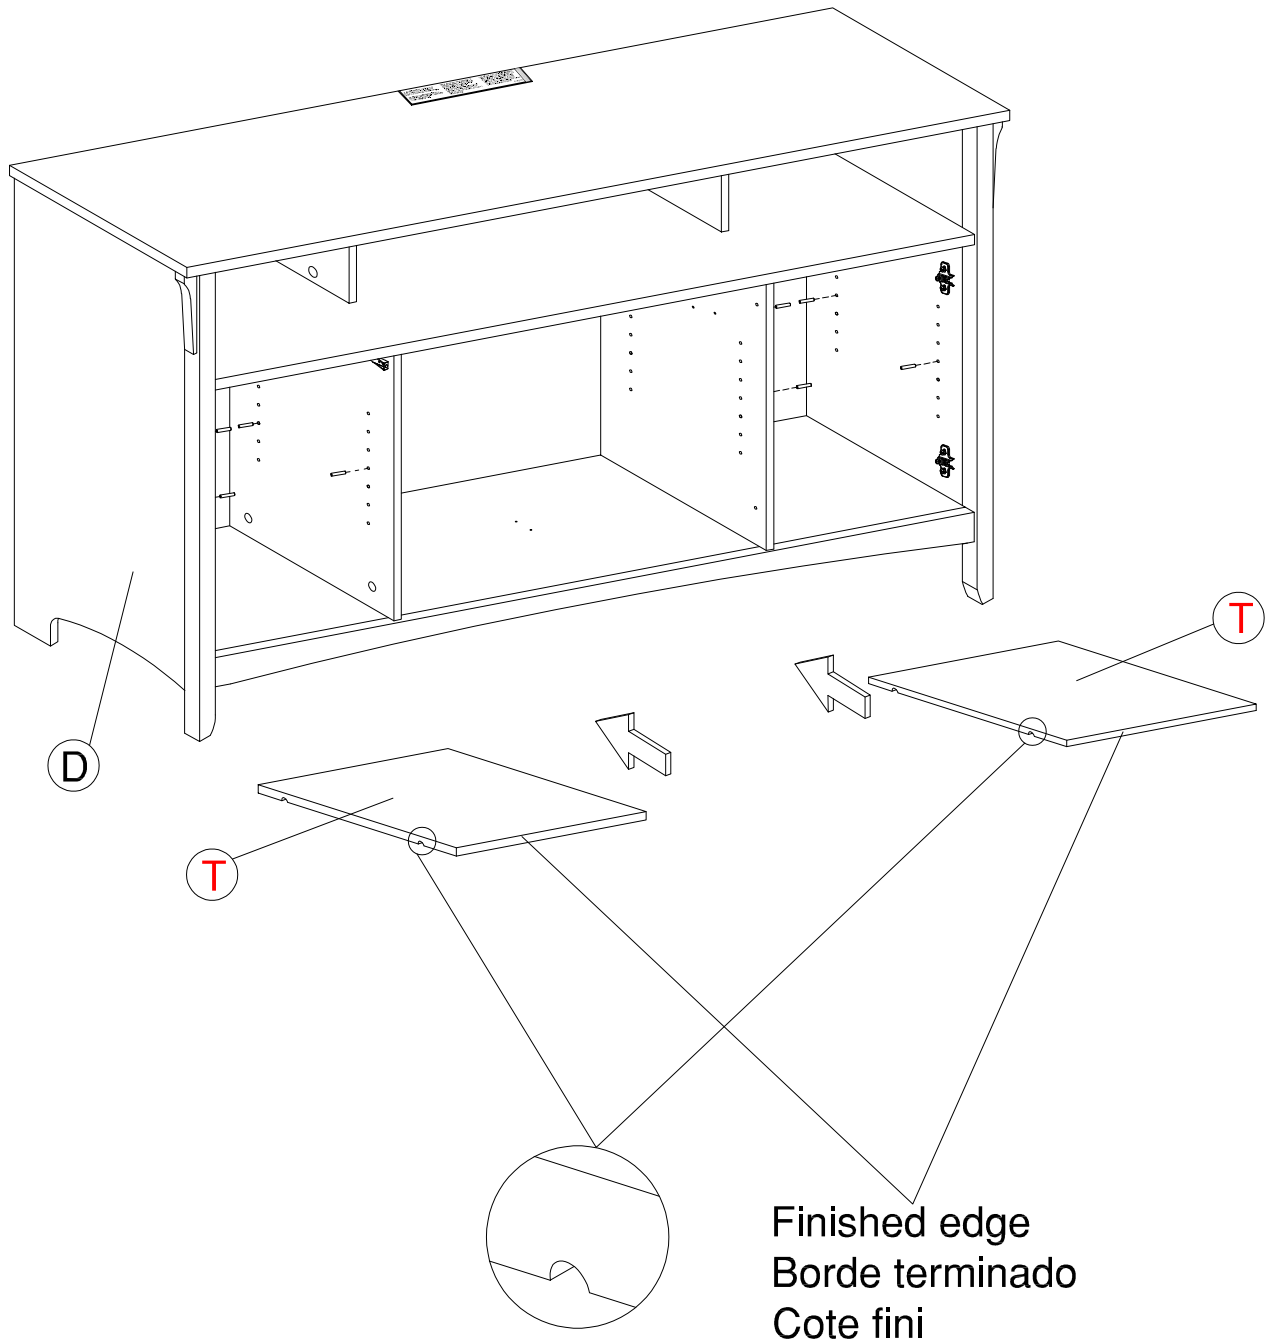

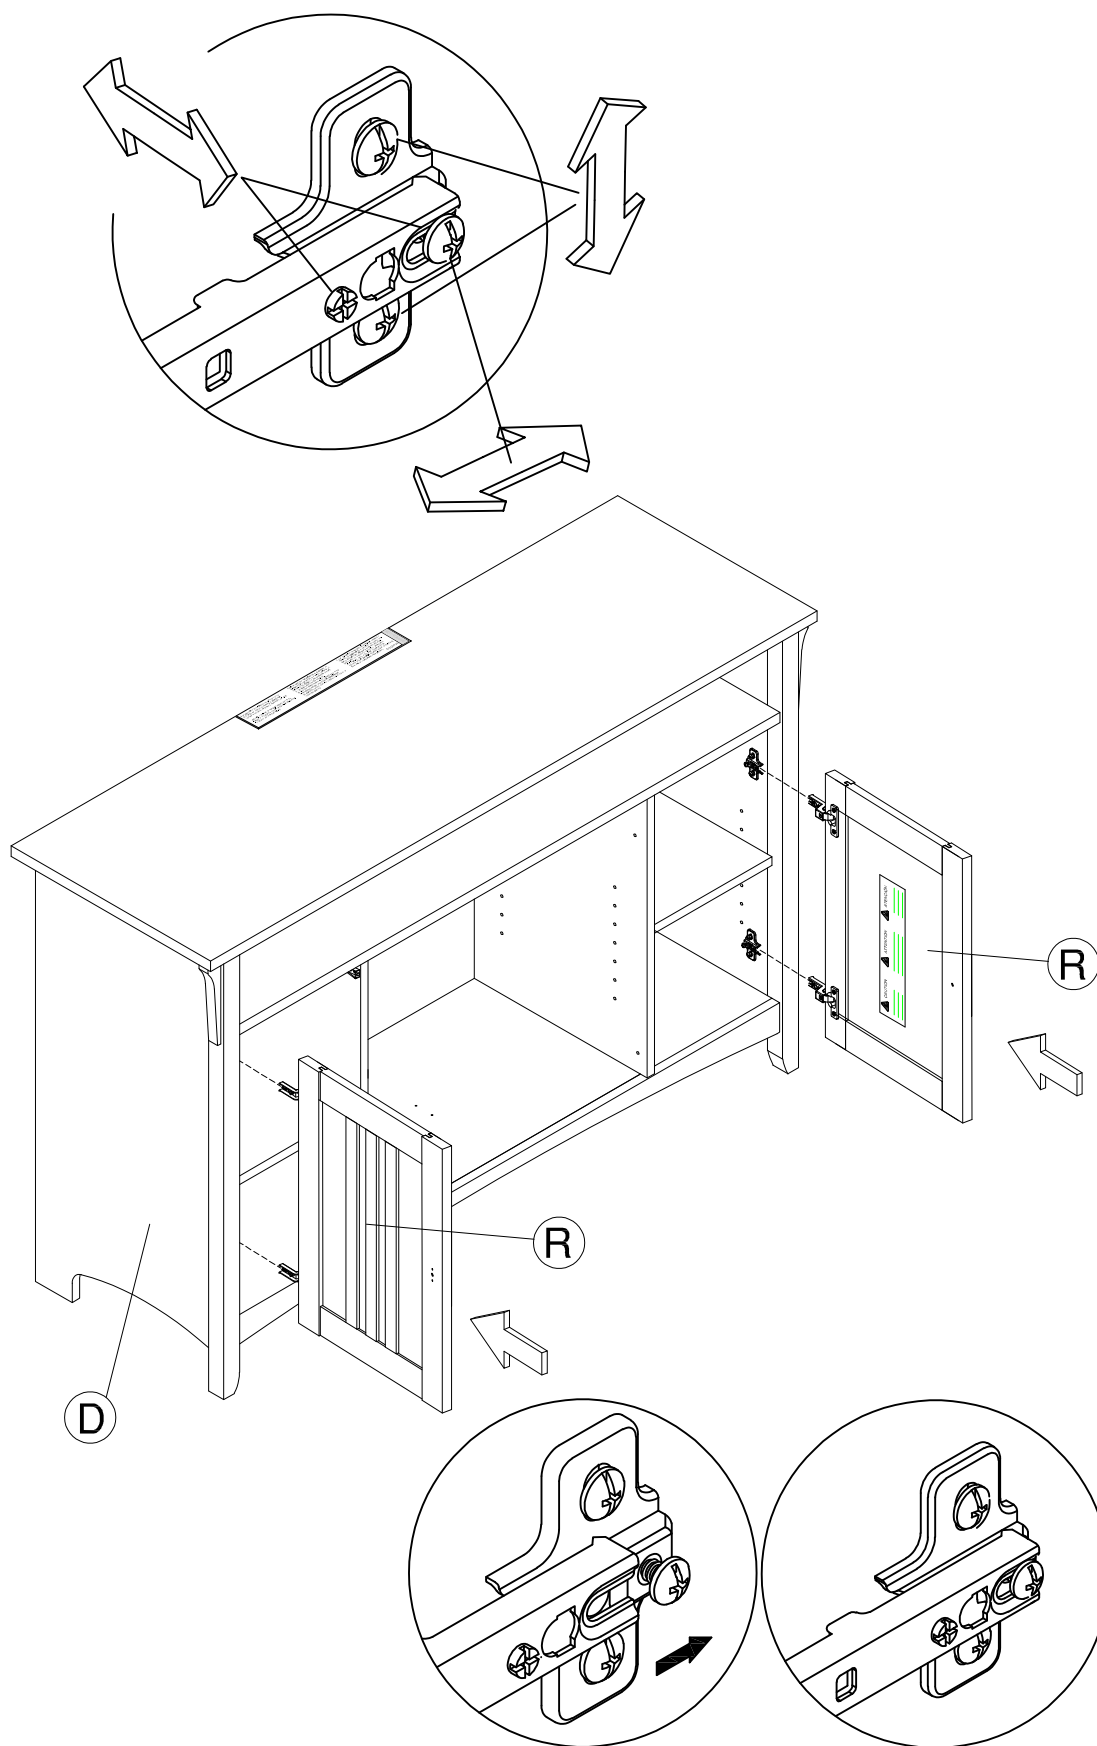


STEP 28

Install Hardware


A204801

H158943




[2]

H159990

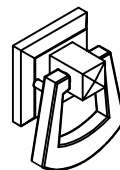

Pull

[2]

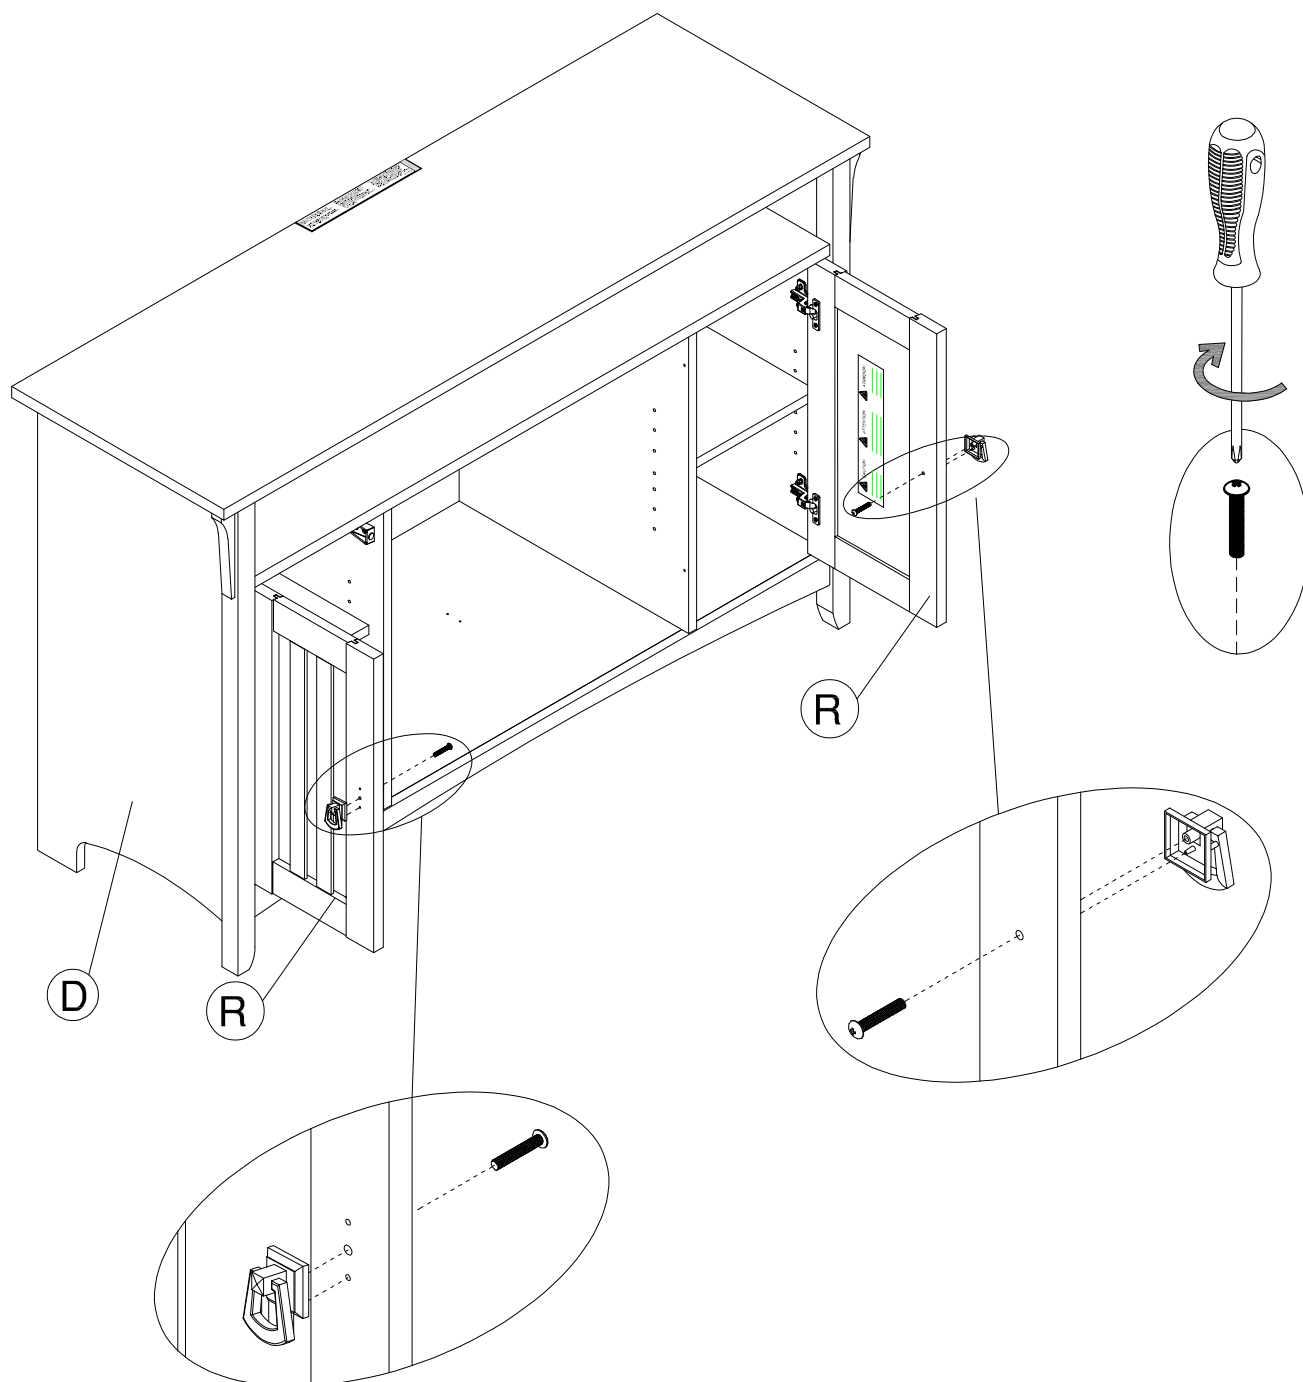


STEP 29

Install Fasteners

A204801


H180604



[4]





KD Bolt

H38169




[2]

Wood Dowel
8 x 30mm

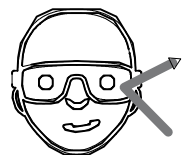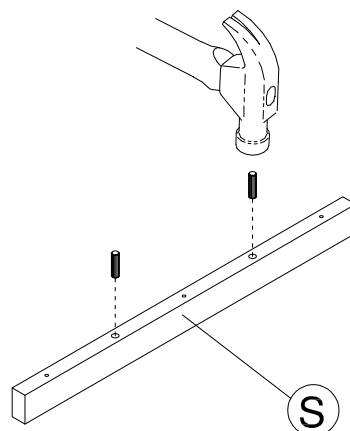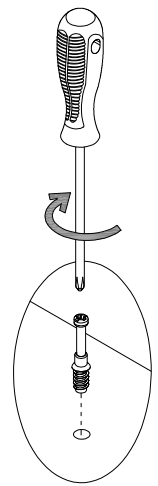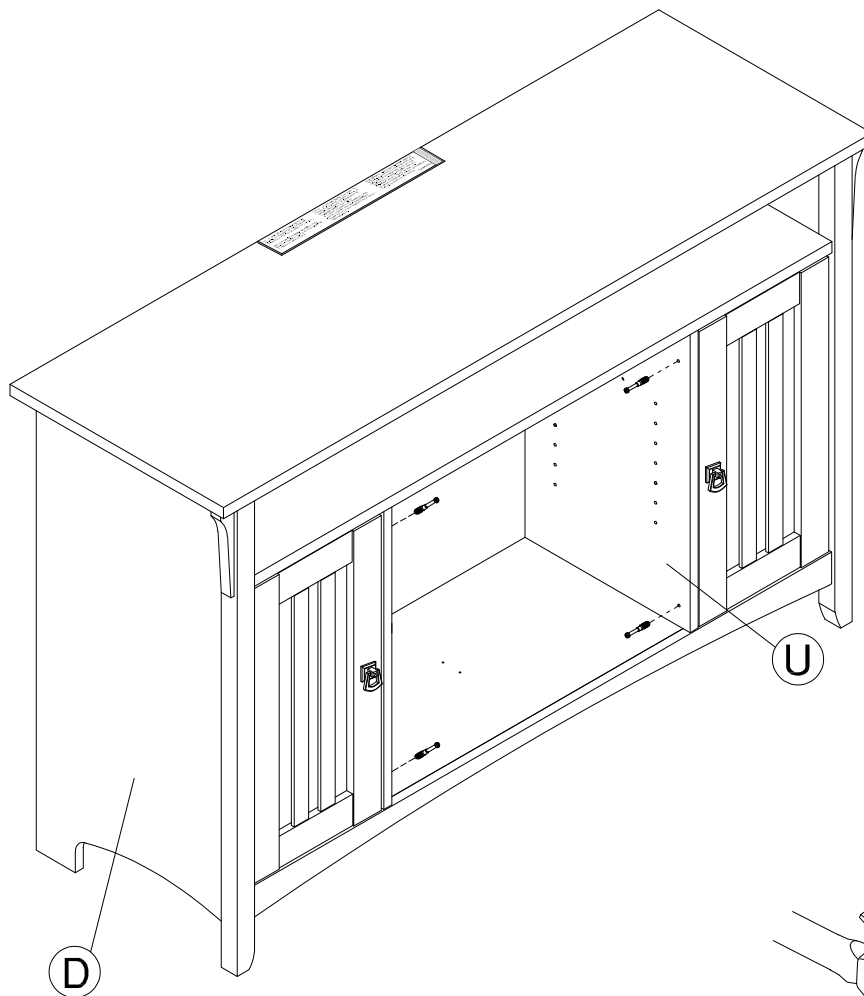




Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

H181468

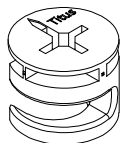

KD Cam


[4]

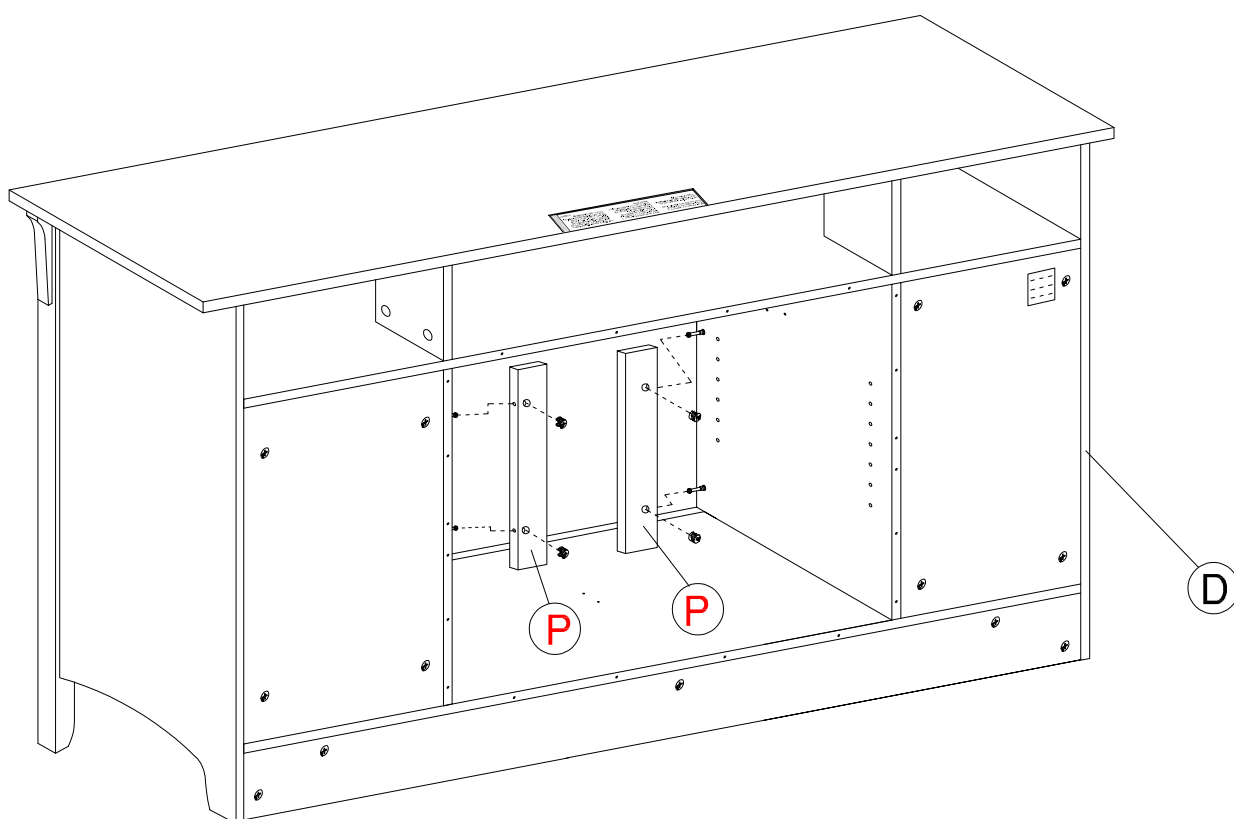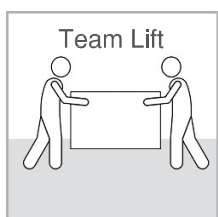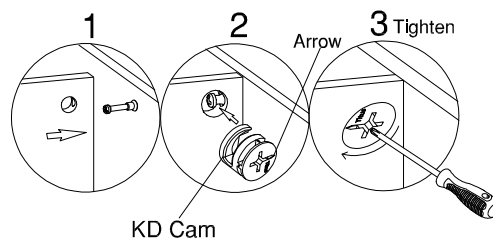


STEP 31

Assemble Panels


A204801

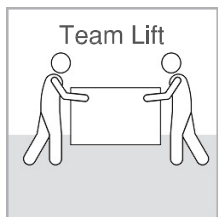

H23370

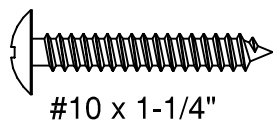

[3]

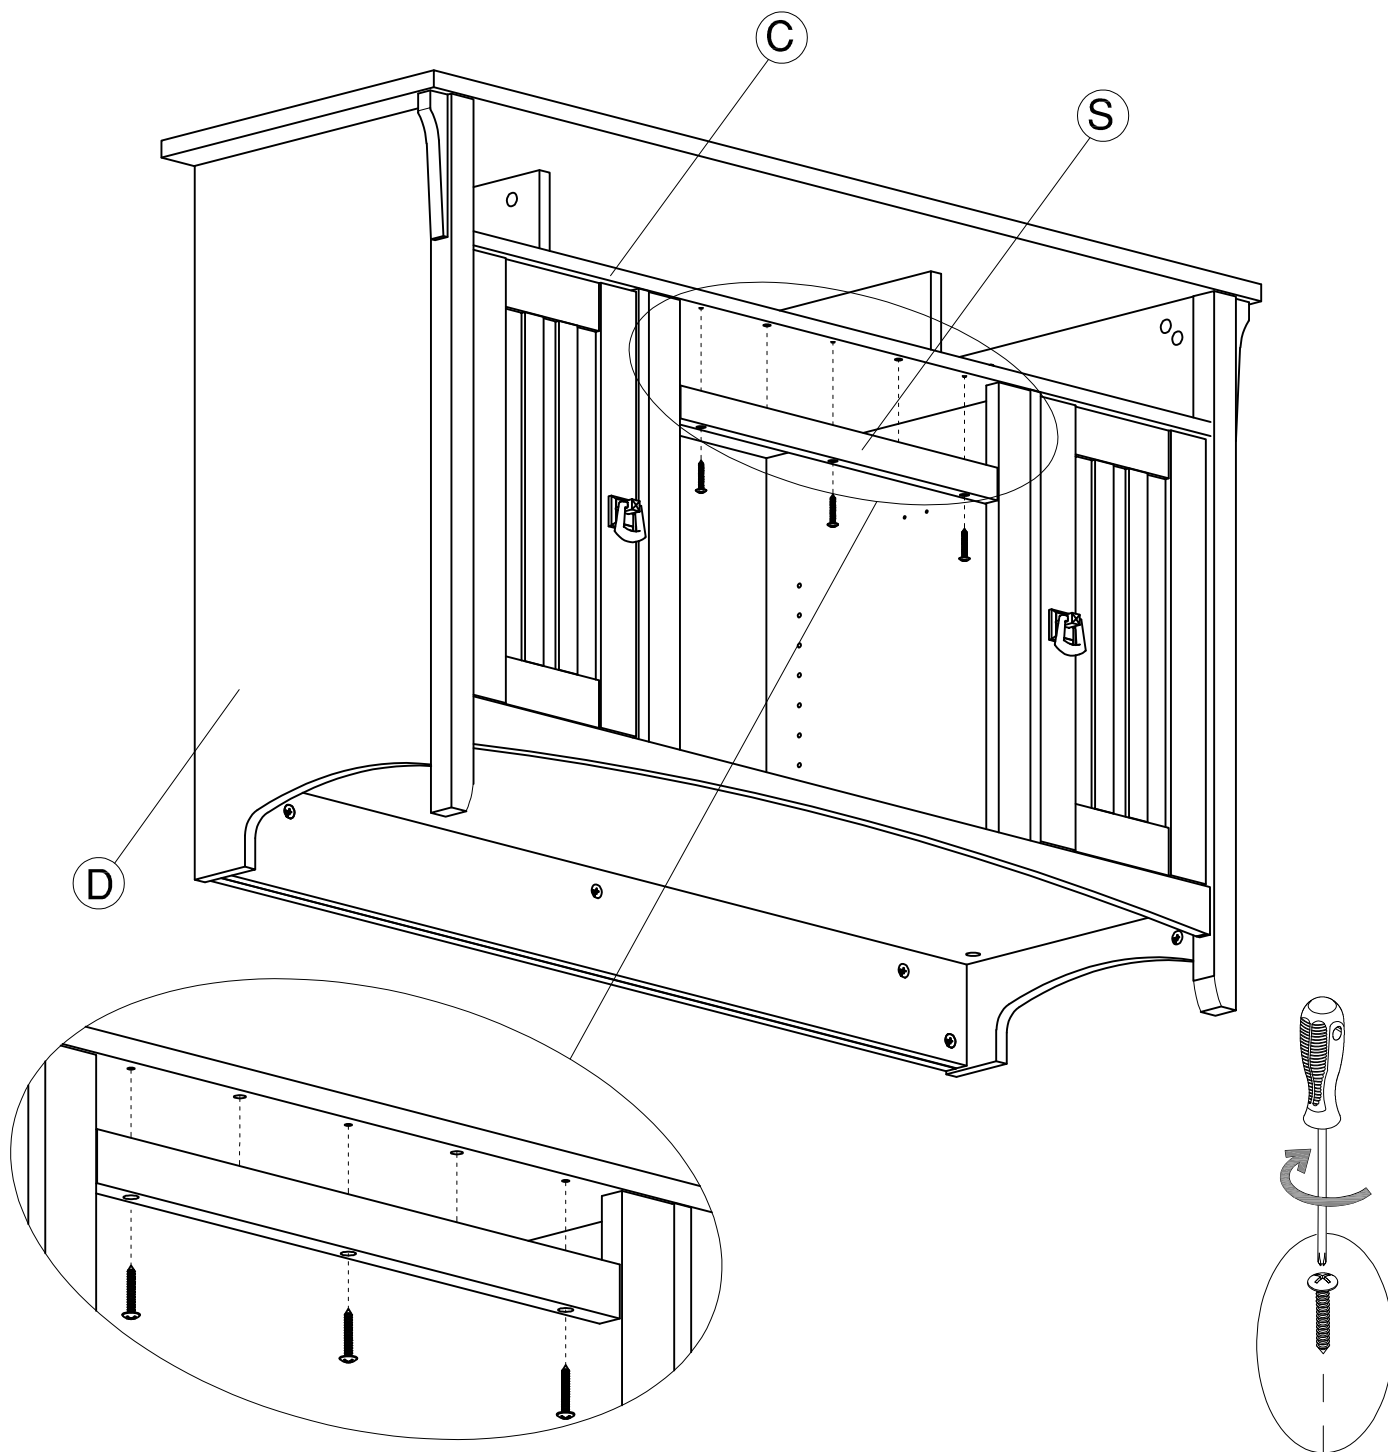




Follow the fireplace instructions for fireplace information and operation.

Siga las instrucciones de la chimenea para información y funcionamiento de la chimenea.

Suivez les instructions du foyer pour les informations et le fonctionnement du foyer.

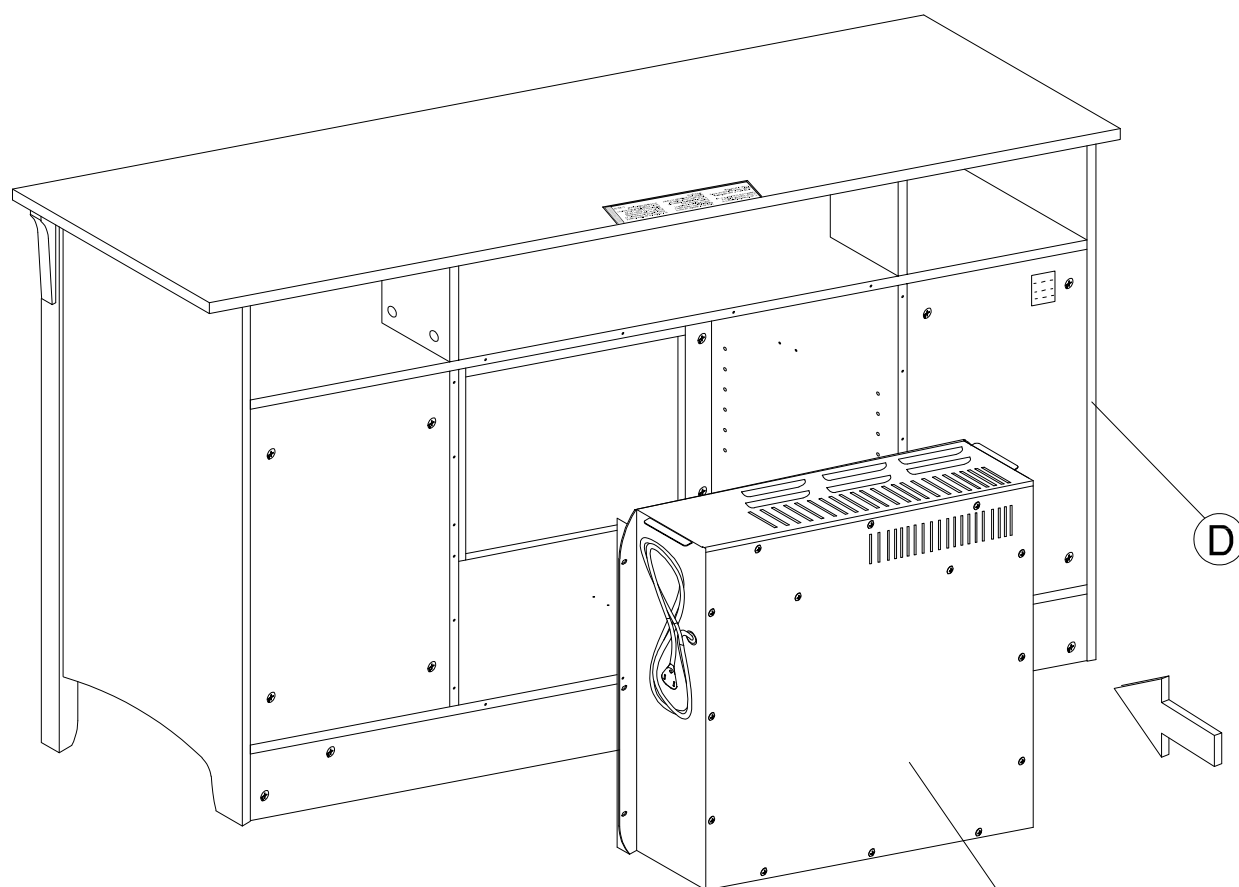


FR118L-03


STEP 33

Install Hardware

A204801

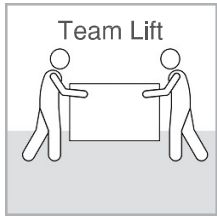


H204592



L Bracket


[2]

H192100



#8 x 1/2"


[4]

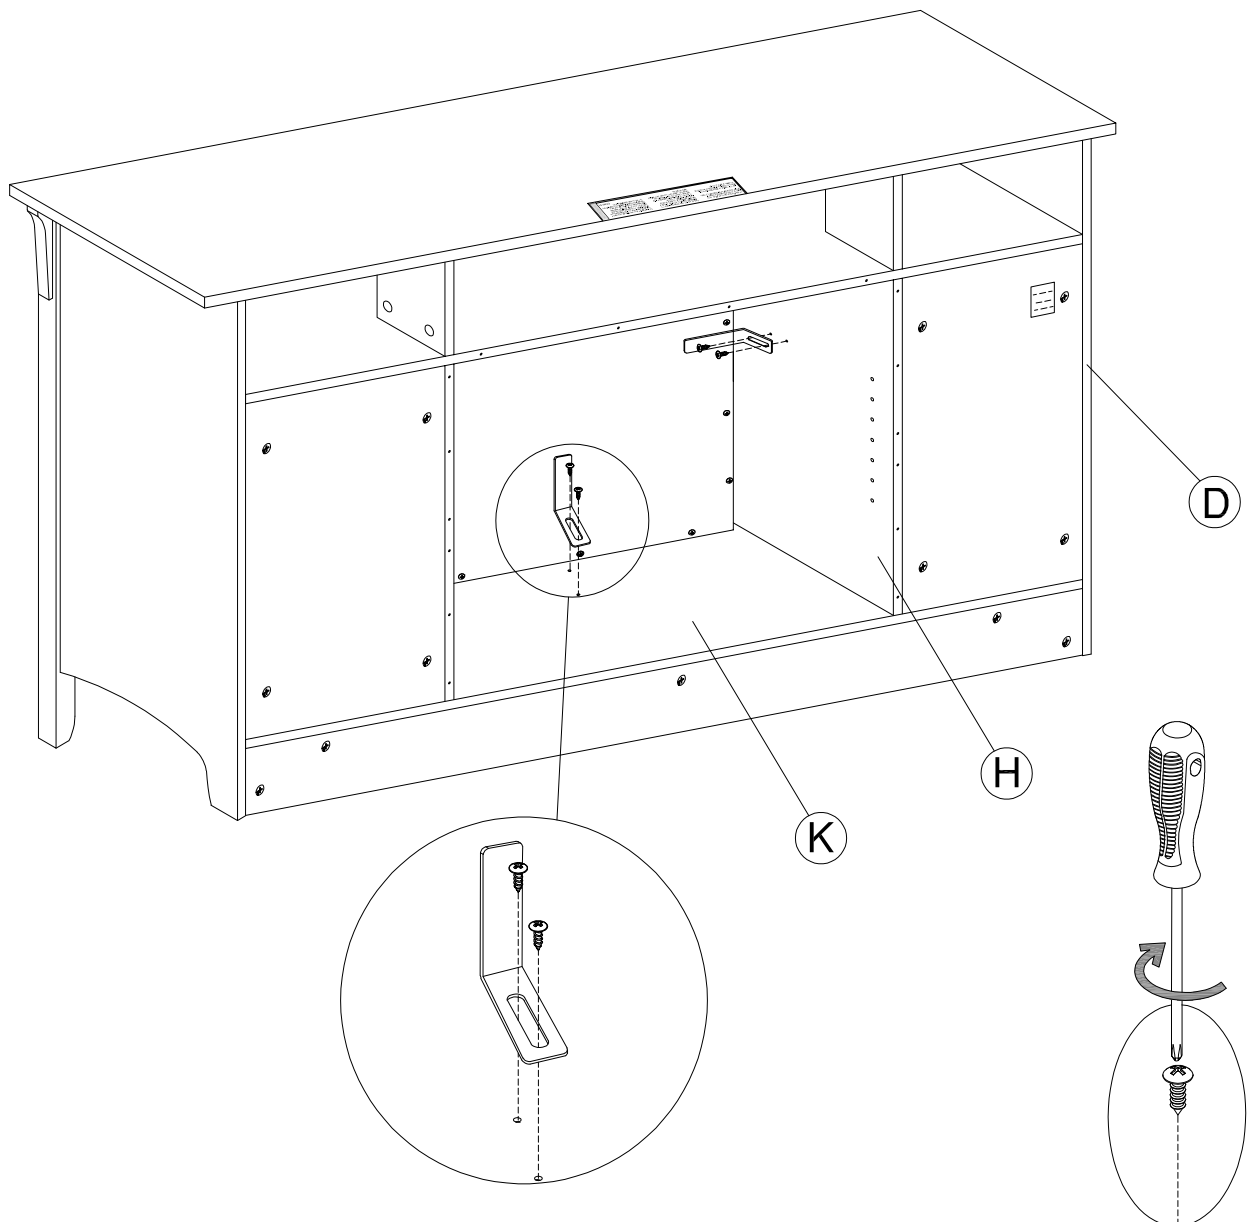


STEP 34

Install Hardware

A204801

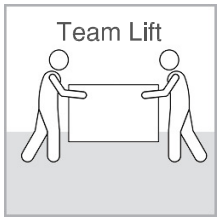


H204592



L Bracket




[1]

H192100



#8 x 1/2"

[2]

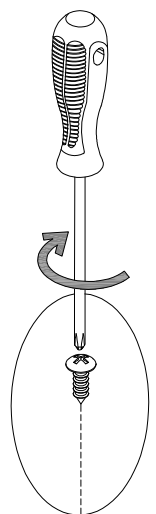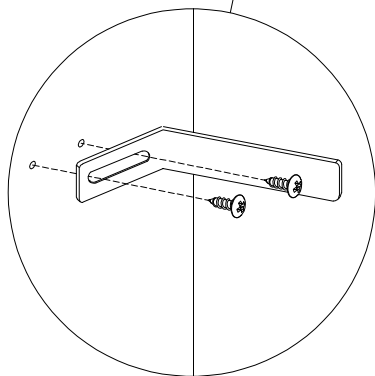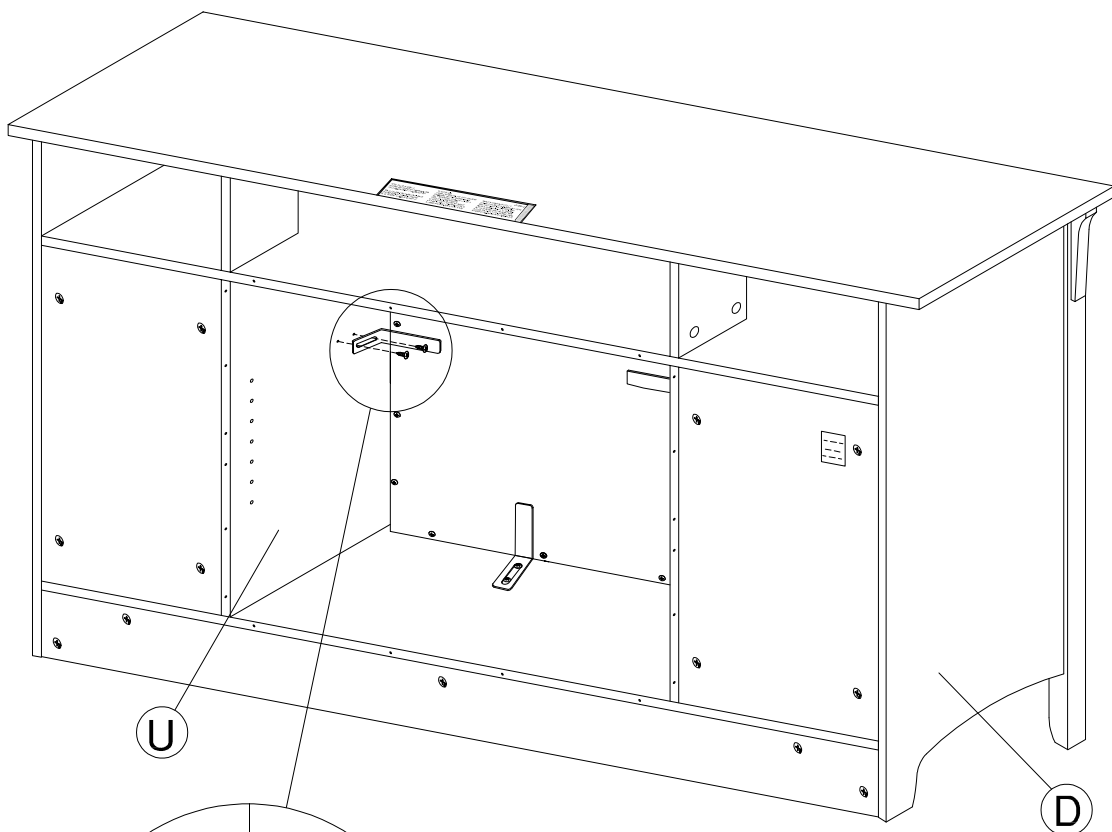

Secure unit to the wall with a tip-over restraint.



Unidad de seguro a la pared con un sistema de retención de un vuelco.

Fixer l'unité au mur avec un dispositif de retenue renversement.

1. Place unit in desired location.
2. Locate wall stud nearest unit center. **FIG A**
3. On wall, mark center of stud location 1" below top of unit. **FIG A**
4. If a wall stud cannot be located mark hollow wall at unit center. **FIG A**
5. On back of unit, mark corresponding location 3/8" below top of unit. **FIG B**


1. Coloque la unidad en el lugar deseado.
2. Localice pie derecho de pared centro de unidad más próxima.
3. En la pared del, marque el centro de la ubicación del montante 1 "abajo la parte superior de la unidad.
4. Si un poste de la pared no se puede localizar marcar pared hueca en el centro de la unidad.
5. En el dorso de la unidad, marque la ubicación 3/8 correspondiente abajo la parte superior de la unidad.

1. Placez l'unité à l'endroit désiré.
2. Localiser centre d'unité la plus proche de la paroi Stud.
3. Sur le mur, centre de emplacement du montant 1 "ci-dessous dessus de l'appareil de la marque.
4. Si un montant de mur ne peut pas être situé marquer mur creux au centre de l'unité.
5. Le dos de l'appareil, marquer l'emplacement 3/8 correspondant ci-dessous dessus de l'appareil.

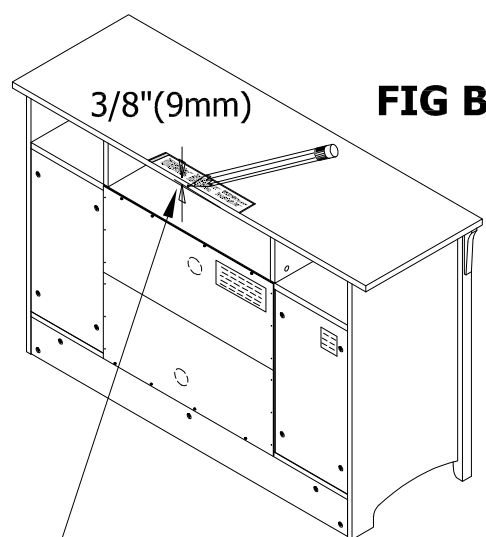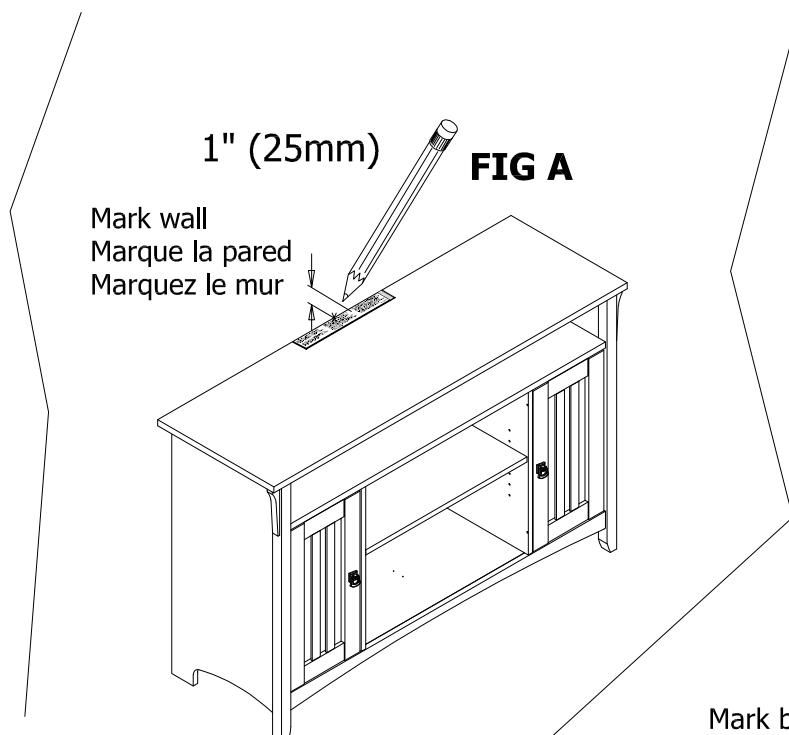

Mark back within 6" (150mm) of center.
 Marcar de vuelta dentro de 6" (150mm) de centro
 Mark dans les 6" (150mm) de centre.

WALL STUD ATTACHMENT

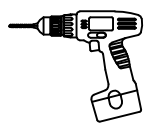


Drill 1/8" hole 2" deep at mark on wall.

Taladro 1/8 "agujero 2" de profundidad en la marca en la pared.

Percer 1/8 "trou de 2" de profondeur à la marque sur le mur.


H181434



[1]


#10x2"

H181412

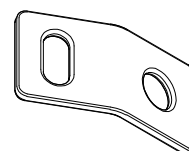


[1]

Connecting Plate

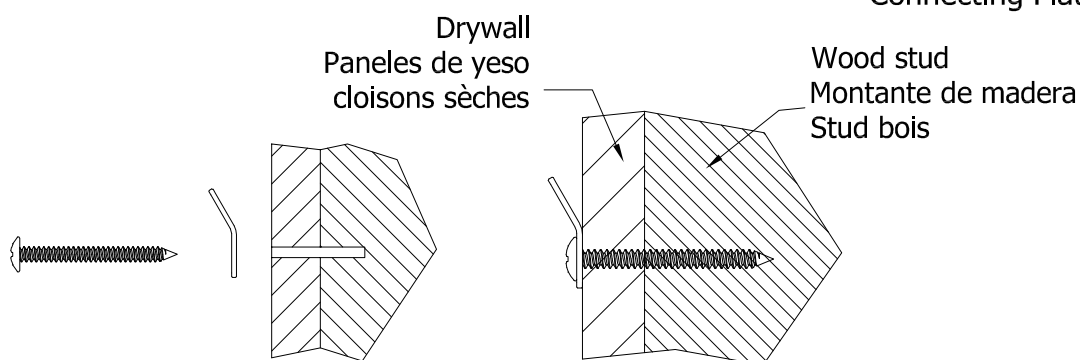

HOLLOW WALL ATTACHMENT




Drill 1/2" hole 1" deep at mark on wall.

Taladro 1/2 "agujero 1" de profundidad en la marca en la pared.

Percer 1/2 "trou de 1" de profondeur à la marque sur le mur.


H181419

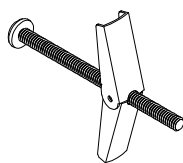

[1]


Toggle Bolt

H181412

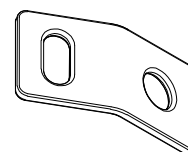

[1]

Connecting Plate

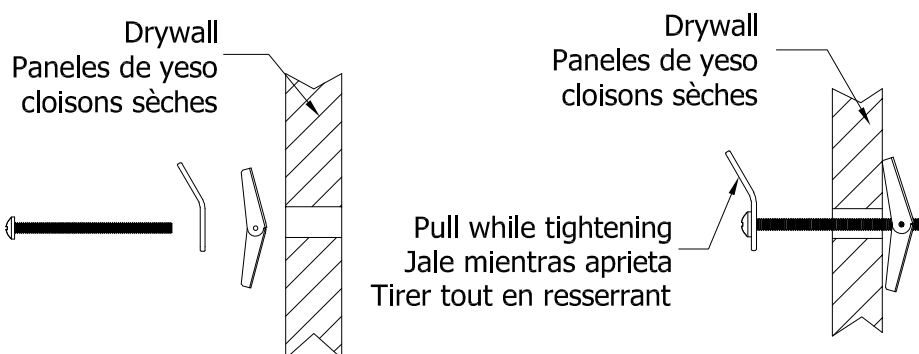

STEP 37

Install Anti-Tip

A204801


H107572



[1]


#8x1-1/2"

H181412

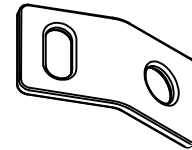

[1]


Connecting Plate



Drill 1/8" hole 1-1/4" deep at mark on unit.

Taladro 1/8 "agujero de 1-1/4" de profundidad en la marca de la unidad.



Percer 1/8 "trou 1-1/4" de profondeur à la marque sur l'unité.

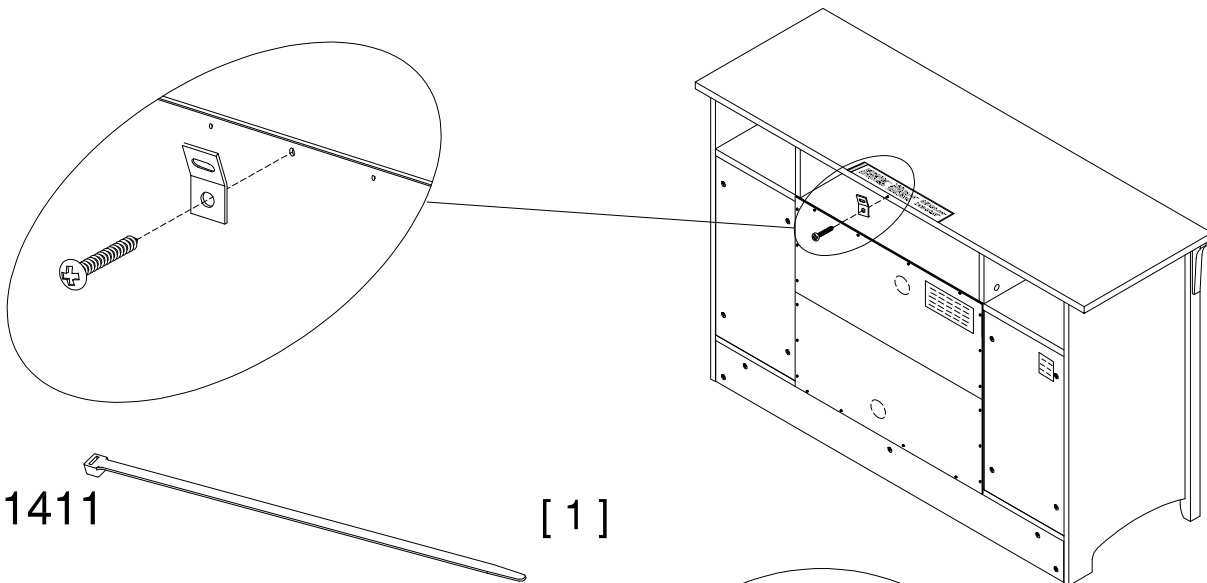

H181411

[1]

Nylon Cable Tie

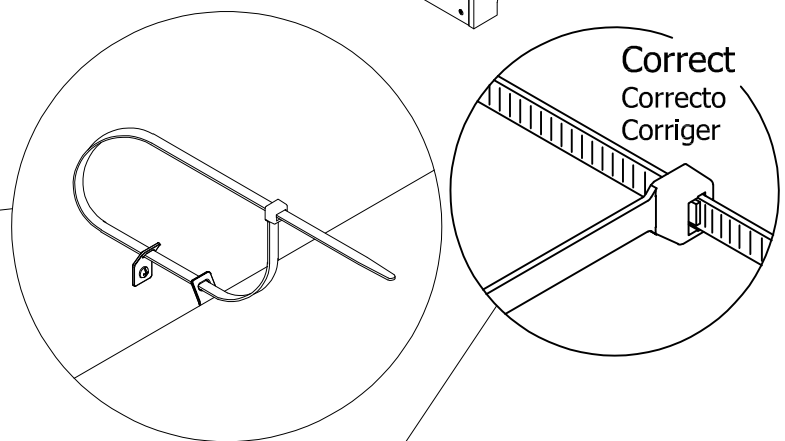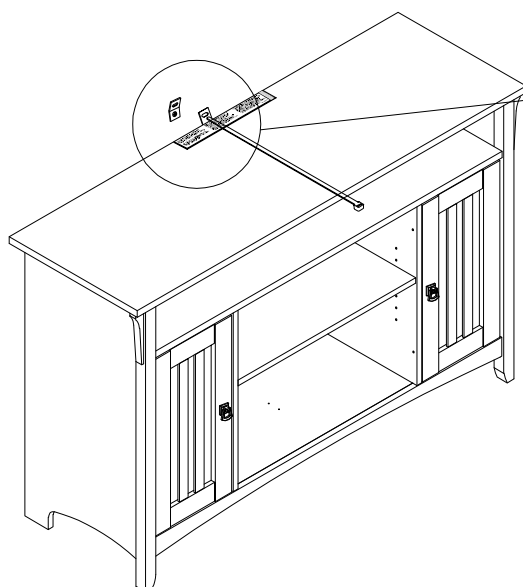

Pull to verify lock
Tire para verificar cerradura
Tirez pour vérifier serrure

Use replacement cable tie with minimum breaking strength of 120lbs.

Utilice reemplazo empaque Cable con resistencia a la rotura mínima de 120 libras.

Utilisez remplacement Attache de câble avec une force de rupture minimale de 120 lbs.

Gently clean surfaces with a damp sponge eraser.

MAXIMUM TELEVISION WIDTH: 55 INCHES
(1397 MM)


ANCHO DE LA TELEVISIÓN MÁXIMA: 55
PULGADAS
(1397 MM)

LARGEUR DE TÉLÉVISION MAXIMALE: 55
POUCES
(1397 MM)

MAXIMUM WEIGHT: 45 LBS (20.4 KG)

PESO MÁXIMO: 45 LIBRAS (20.4 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 45 LIVRES (20.4 KILOGRAMME)

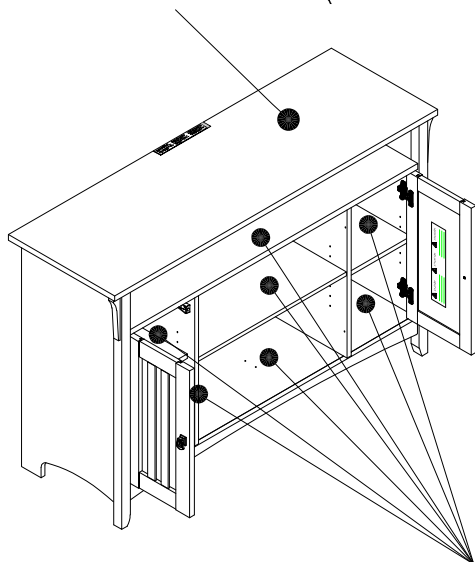

MAXIMUM WEIGHT: 25 LBS (11.34KG)

PESO MÁXIMO: 25 LIBRAS (11.34KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 25 LIVRES (11.34 KILOGRAMME)

WARNING - Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result the furnishing may tip over on to the child.

WARNING - Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to the furnishing collapsing or over turning onto a child.

ADVERTENCIA - Pueden ocurrir lesiones graves o la muerte cuando los niños se suben a los muebles del equipo de audio y / o video. Un control remoto o juguetes colocados sobre el mueble pueden alentar al niño a trepar sobre el mueble y, como resultado, el mueble puede volcarse sobre el niño.

ADVERTENCIA: reubicar el equipo de audio y / o video en muebles que no estén diseñados específicamente para soportar equipos de audio y / o video puede resultar en la muerte o lesiones graves debido a que el mueble se derrumba o se voltea hacia un niño.


AVERTISSEMENT - La mort ou des blessures graves peuvent survenir lorsque des enfants grimpent sur les meubles d'un équipement audio et / ou vidéo. Une télécommande ou des jouets placés sur le meuble peuvent encourager un enfant à grimper sur le meuble et, par conséquent, le mobilier peut basculer sur l'enfant.

AVERTISSEMENT - Le déplacement de l'équipement audio et / ou vidéo sur un meuble non spécifiquement conçu pour supporter un équipement audio et / ou vidéo peut entraîner la mort ou des blessures graves en raison de l'effondrement du meuble ou du retournement sur un enfant.

SAV148VB

A	[1]	W207762	L	[1]	W207772
B	[2]	W207763	M	[1]	W207773
C	[1]	W207764	N	[1]	W207774
D	[1]	W207765	O	[1]	W207775
E	[1]	S207766	P	[2]	W207776
F	[1]	W207767	Q	[1]	W207777
G	[1]	S207768	R	[2]	S207778
H	[1]	W207769	S	[1]	W207779
J	[2]	W207770	T	[2]	W207780
K	[1]	W207771	U	[1]	W207781

H160399



[24]

Cover Cap

H207885




[4]

Cover Cap 5mm

SAV148CG

A	[1]	W207783	L	[1]	W207793
B	[2]	W207784	M	[1]	W207794
C	[1]	W207785	N	[1]	W207795
D	[1]	W207786	O	[1]	W207796
E	[1]	S207787	P	[2]	W207797
F	[1]	W207788	Q	[1]	W207798
G	[1]	S207789	R	[2]	S207799
H	[1]	W207790	S	[1]	W207800
J	[2]	W207791	T	[2]	W207801
K	[1]	W207792	U	[1]	W207802

H186180



[24]

Cover Cap

H207886



[4]

Cover Cap 5mm

SAV148AW

A	[1]	W207804	L	[1]	W207814
B	[2]	W207805	M	[1]	W207815
C	[1]	W207806	N	[1]	W207816
D	[1]	W207807	O	[1]	W207817
E	[1]	S207808	P	[2]	W207818
F	[1]	W207809	Q	[1]	W207819
G	[1]	S207810	R	[2]	S207820
H	[1]	W207811	S	[1]	W207821
J	[2]	W207812	T	[2]	W207822
K	[1]	W207813	U	[1]	W207823

H174677



[24]

Cover Cap

H207887



[4]

Cover Cap 5mm