
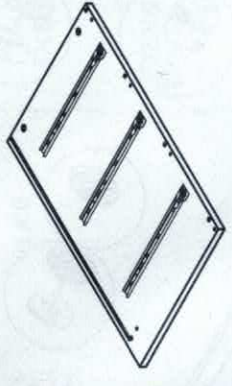
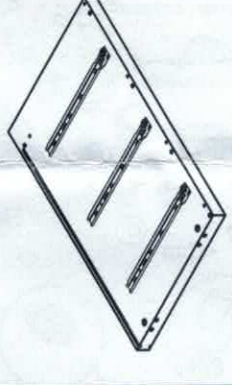
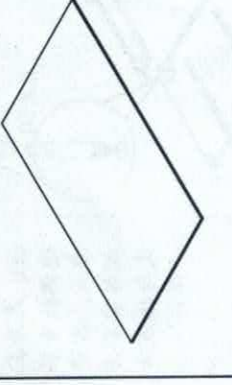
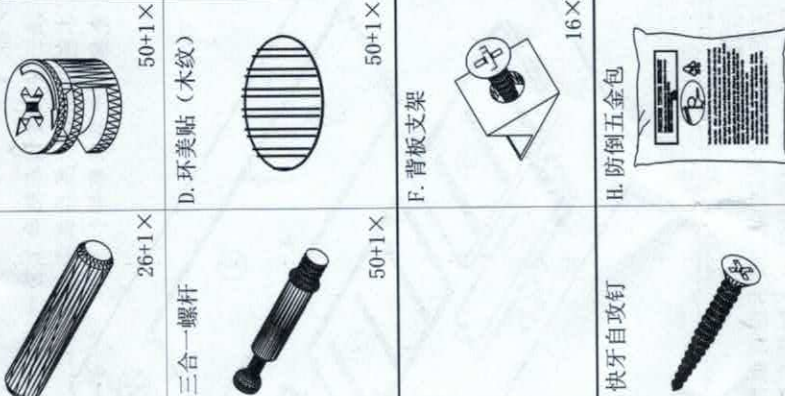
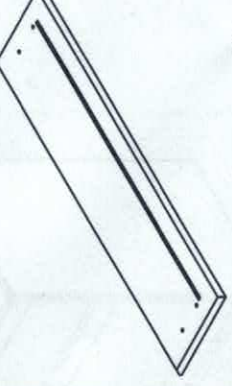
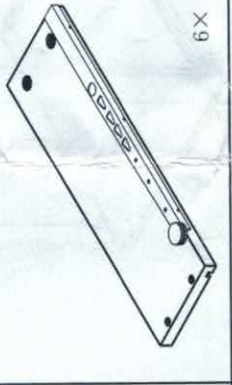
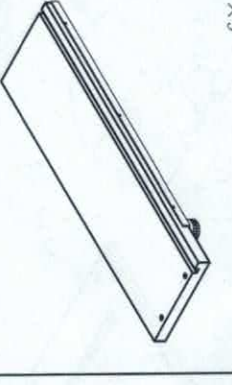
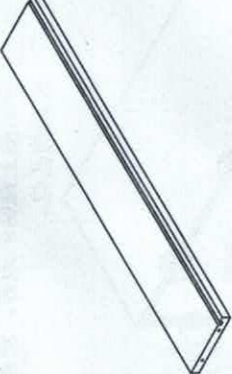
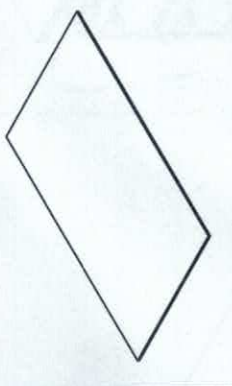
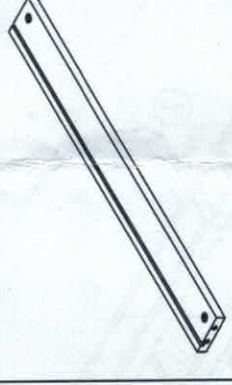


①顶板  1×	②左/右侧板  2×	③间板  1×	④背板  2×	A. 木榫 B. 三合一锁扣 C. 三合一螺杆 D. 环美贴 (木纹) E. 背板支架 F. 防倒五金包 G. 快牙自攻钉 H. 防倒五金包 I. 防倒五金包  26+1× 50+1× 50+1× 50+1× 16× 2× 24+1× 2× 1×	志光 GCON 品名: GF583-1607A 规格: 1600W*400D*720H 客服: 400-870-9808
⑤档条  8×	⑥抽面板  6×	⑦右抽侧板  6×	⑧左抽侧板  6×	⑨抽后板  6×	⑩抽底板  6×
					⑪底拉条  2×
					志光家具集团 GF583-1607A 共4页 第1页


步骤 1

注：安装时请在地面上垫一块毯子或本包装纸箱，然后在其上面安装，以免擦伤产品零部件！

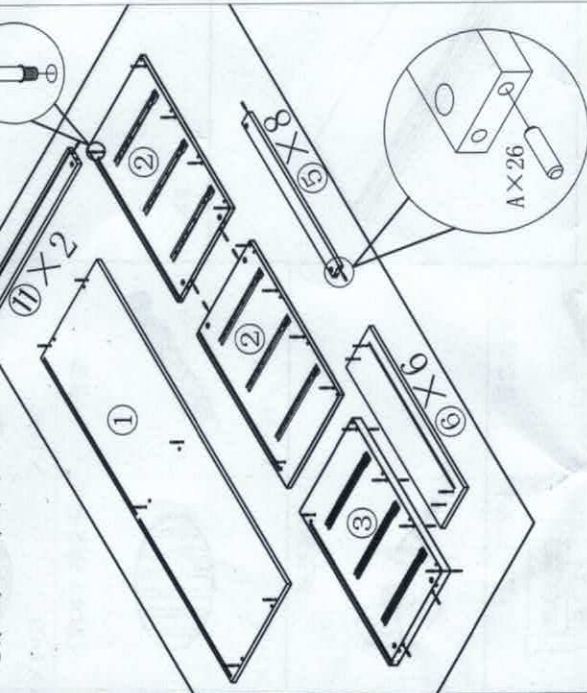


步骤 2

注：此为左边侧板安装方式，右边侧板安装方式与此方法一样

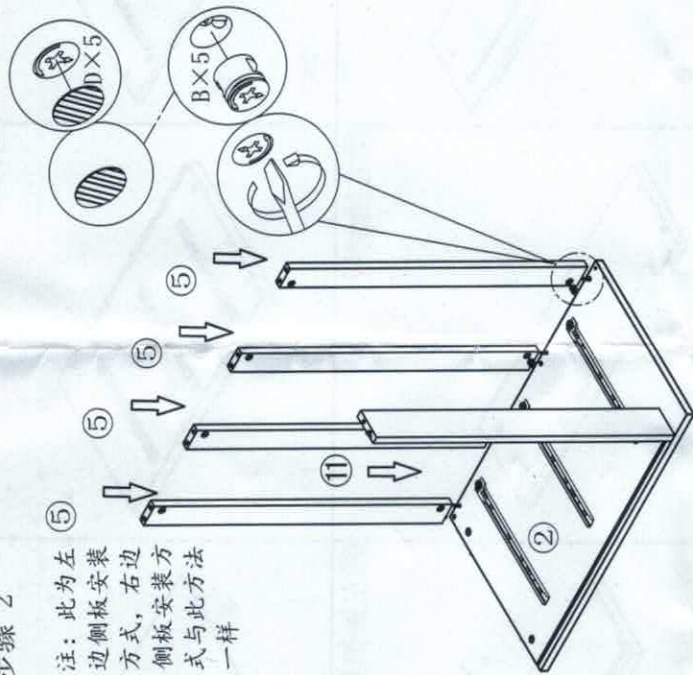


步骤 3

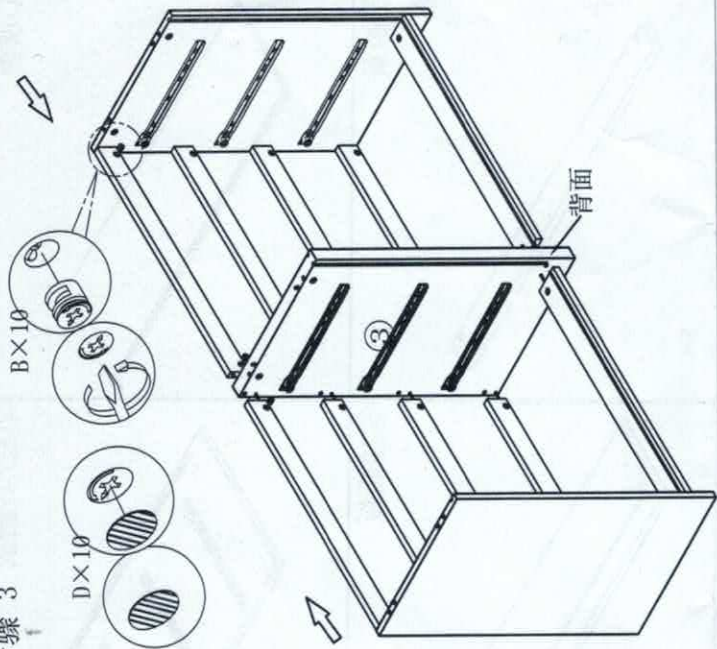


步骤 4

注：安装背板时两边要卡进背板槽，并沿着背板槽慢慢按下来，如果有偏移槽的地方，用手在偏移的地方两面按一下，直到卡进底板槽为止。

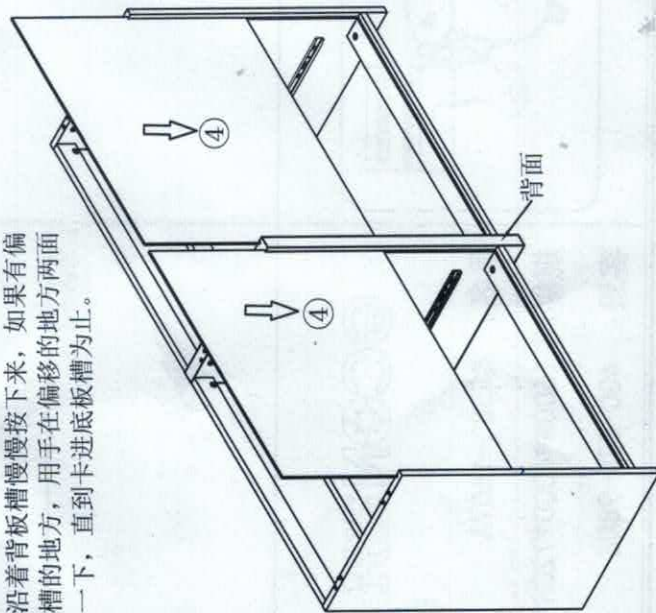


步骤 5

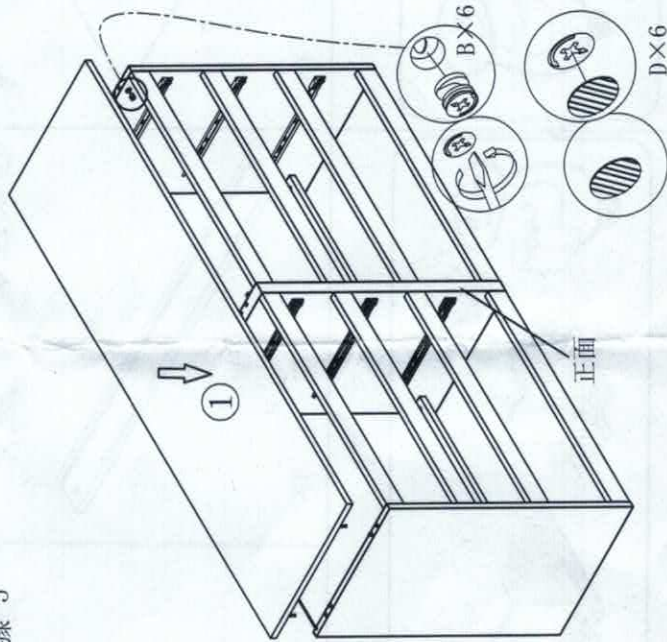


步骤 6


注意：安装背板支架时可以参照图上画圆的地方，没有准确的孔位。

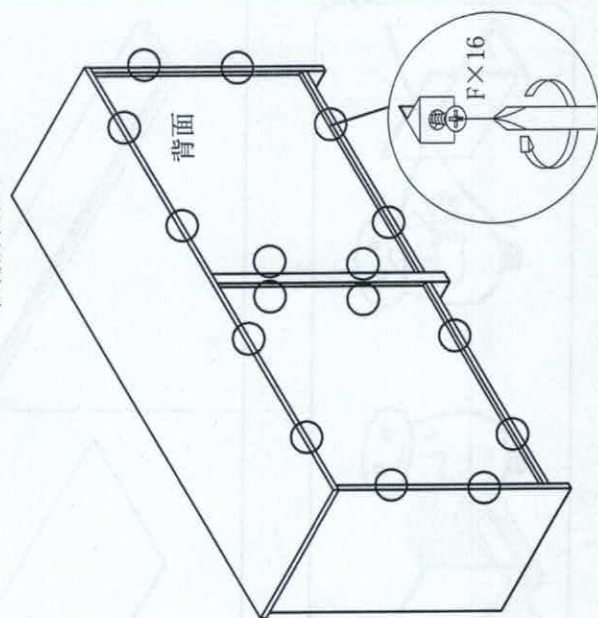

步骤 7

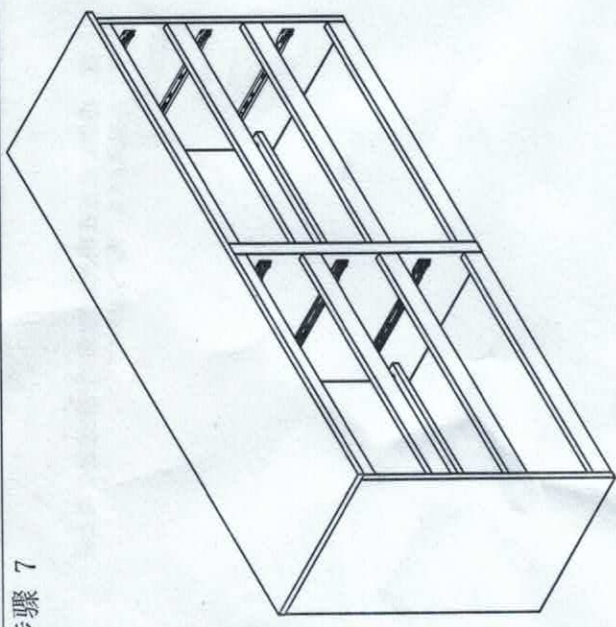


步骤 8

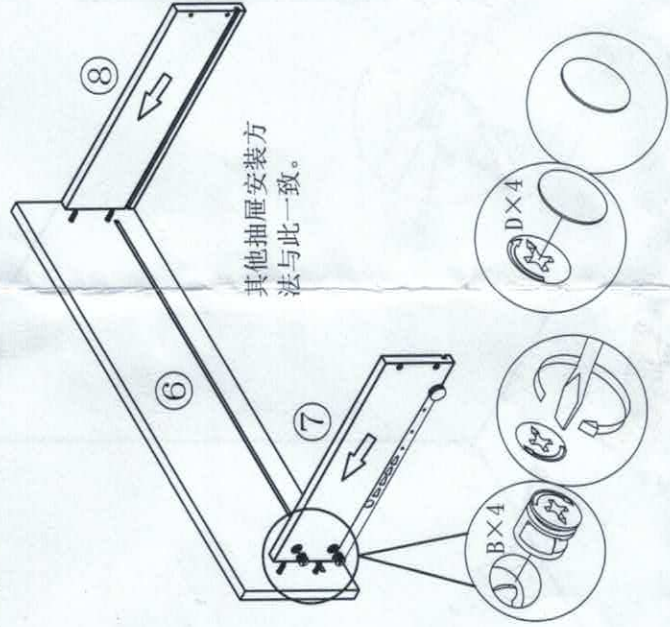


其他抽屉安装方
法与此一致。


步骤 9

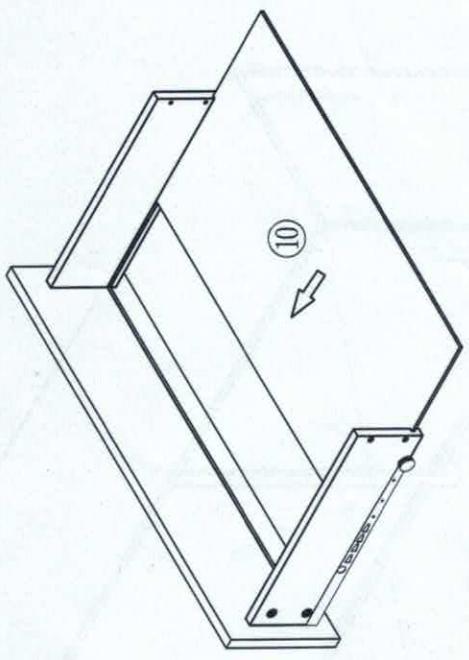


步骤 10

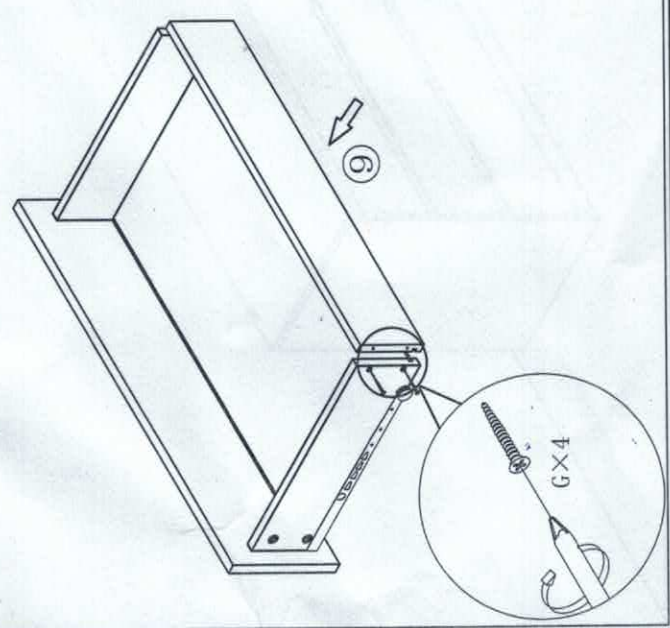

步骤 11

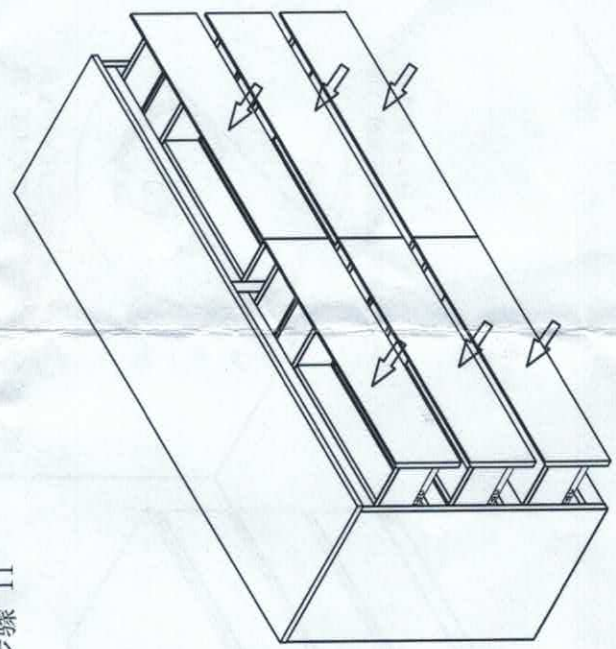


步骤 12

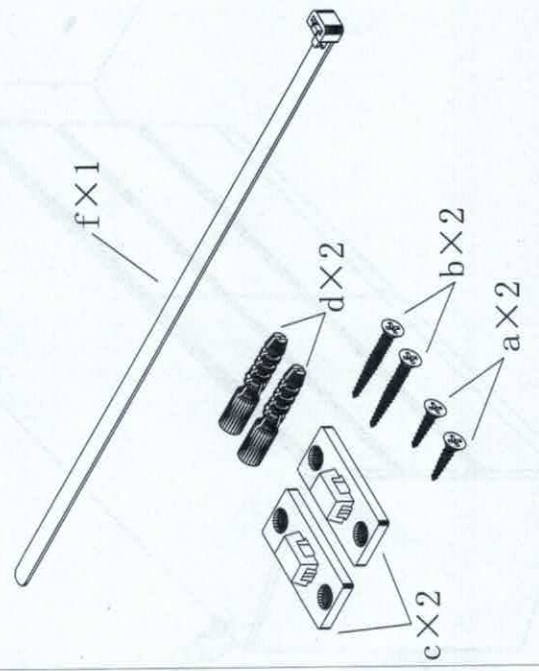


打开H(防倒五金包)
2×
(以下为单包数量)

步骤 13

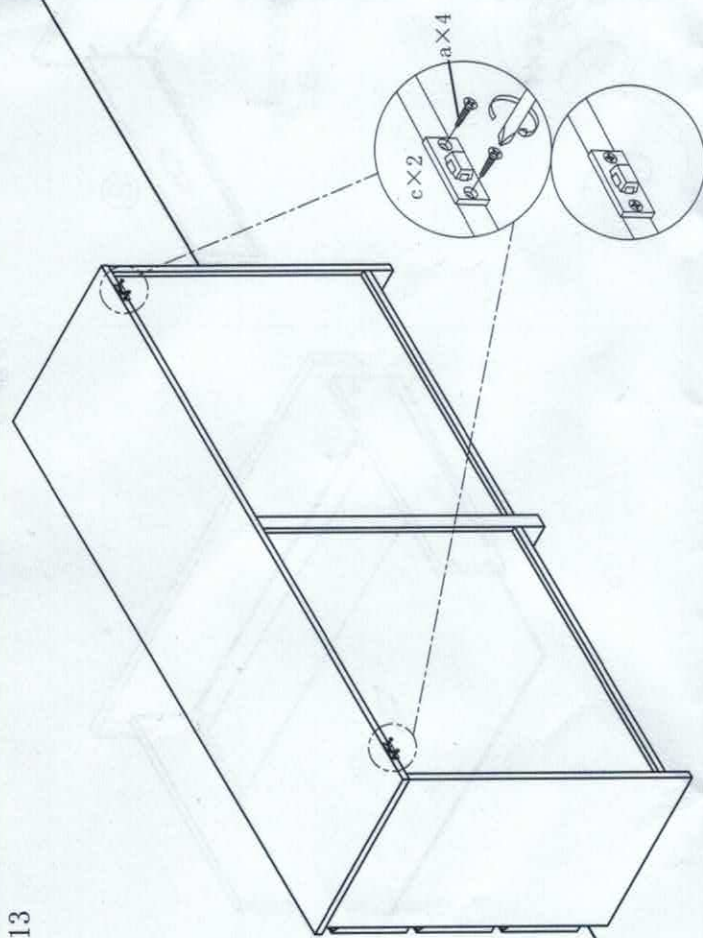


注：根据安装好在顶板上的c相对应的位置在墙上钻孔，并敲入d×4，再拧入b×4

步骤 14

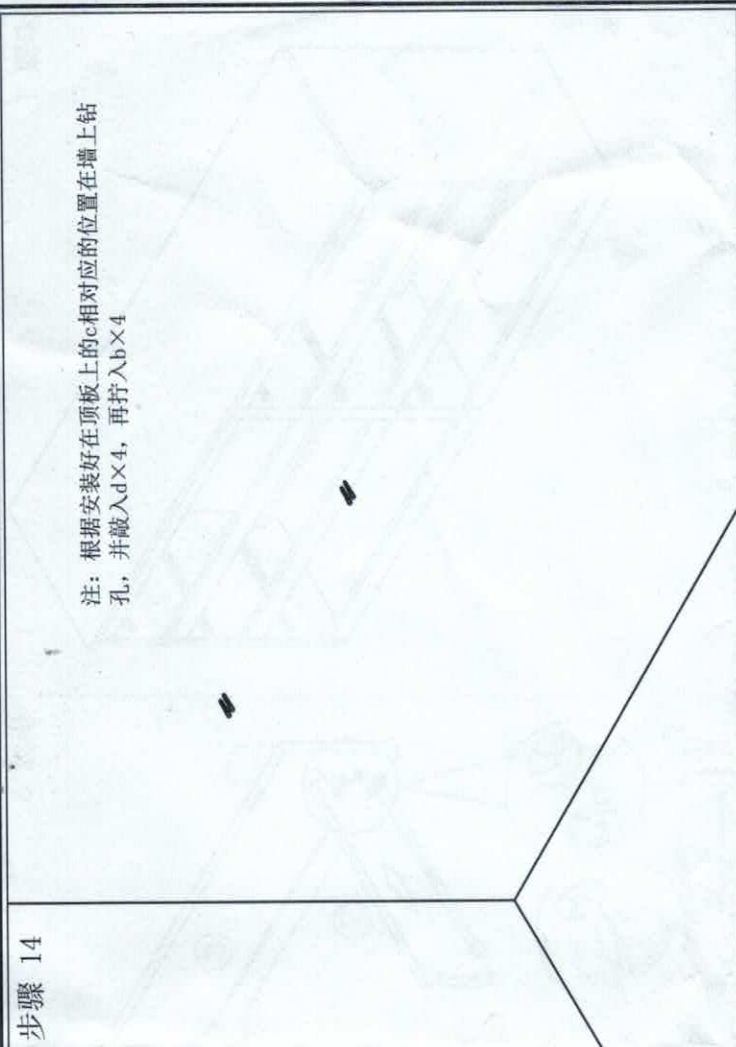

步骤 15

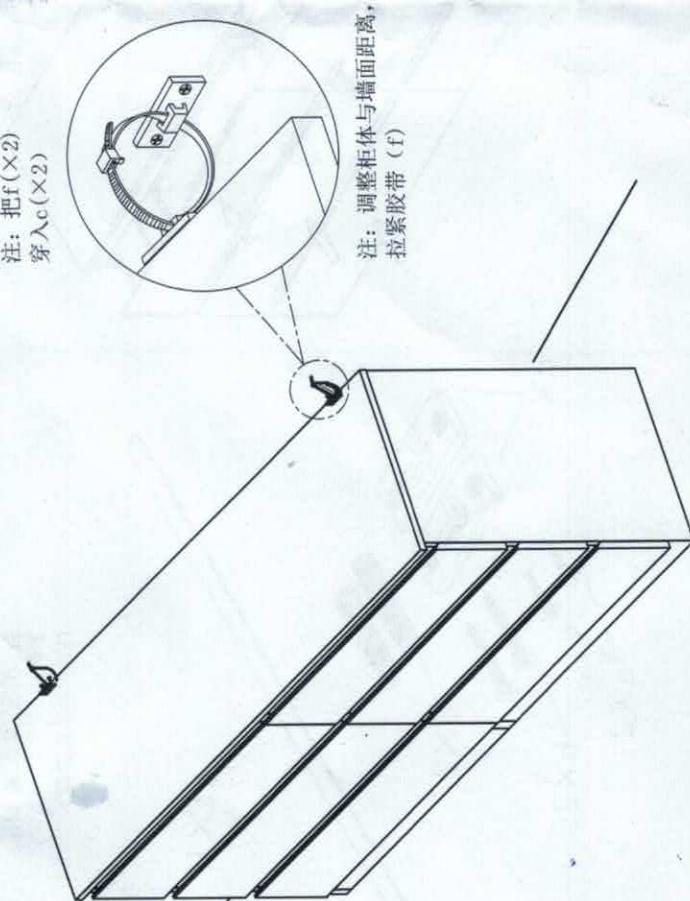

步骤 16

